
SHARP

MD/CD システム

形 MD-F250

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存して ください。

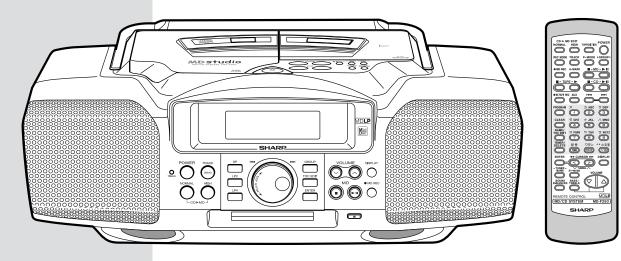









もくじ

1 章 はじめに	4章 MDやテープへの録音
安全に正しくお使いいただくために	録音する前に、知っておいていただきたいこと 30 CD から MD へ録音する 32 テープから MD へ録音する 36 ラジオ放送を MD へ録音する 38 CD や MD からテープへ録音する 40 ラジオ放送をテープへ録音する 41
2章 使う前の準備	5章 CDやMDのいろいろな聞きかた
アンテナと電源コードをつなぐ (デモ表示について) 12 リモコンに乾電池を入れる 13 電源を入れる 13 時計を合わせる 14	聞きたい曲から聞く (ダイレクト選曲)
CD を聞く 16 MD を聞く 20 テープを聞く 24 ラジオ放送を聞く 26 放送局を記憶させて聞く 28 音量や音質を調整する 29	こんな録音が楽しめます 47 CD の好きな曲だけを MD に録音する 48 CD の好きな曲だけをテープに録音する (ハイパートラックエディット) 49 MD の好きな曲だけをテープに録音する (ハイパートラックエディット) 50 録音済み MD の先頭に録音する (トップポジションエディット) 51
	倍速録音の制約について 53

MD 編集でこんなことができます	54
録音した MD にタイトルをつける	56
MD や CD のタイトルを	
メモして、他の MD にコピーする	60
曲やグループを消す	61
1 曲ずつ消す(トラックイレース)	61
グループを消す(グループイレース)	61
すべての曲を消す(オールイレース)	61
MD のいろいろな編集	62
曲をつなぐ (コンバイン)	62
曲を分ける(デバイド)	63
曲を移動する(ムーブ)	63
いろいろなグループ編集	64
曲を別のグループに移動する(グループチェンジ)	64
グループを先頭に移動する(グループトップムーブ)	64
ノングループの曲を MD の最後に移動する	
(グループアレンジ)	65
MD に録音されている曲をグループにする	
(グループエントリー)	65
グループを作成する(グループリザーブ)	66
グループ情報を消去する(グループキャンセル)	66

8章 タイマーの使いかた

タイマーを利用してこんなことができます	67
タイマーやスリープ機能を使う	68
音楽で目覚めたり、留守中に録音する(タイマー)	68
音楽を聞きながらおやすみになる(スリープ)	70

9章 他の機器との使いかた

他の機器と接続して使う	72	
心の液的と致心しくにし	······································	

10章 ご参考

カセットテープ・CD・MD について	74
"故障かな?" と思ったら	76
音楽著作権について	78
MD のシステム上の制約	78
お手入れについて	79
こんな表示が出たときは	80
仕様	81
保証とアフターサービス	82
お客様ご相談窓口のご案内	83

- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく 許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

1 章

はじめに

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために いろいろな表示をしています。その表示を無視 して誤った取り扱いをすることによって生じる 内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記 載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがある 内容を示しています。

図記号の意味




この記号は

この記号は















・・・・・・・・・・・**しなければならない** ことを表しています。

⚠警告

電源について

AC100V 以外の電源電圧では使用しない







火災・感電の原因となります。

外国では使用しない



この製品を使用できるのは日本国内 のみで、外国では電源電圧が異なり ますので使用しないでください。 (This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない






火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 加工したり、重い物を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは… **販売店に交換をご依頼ください**



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に物や水などを入れない

開口部(ディスク挿入口やスピーカー ダクトなど)から金属類や燃えやすい物 などを入れない





火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所 では使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな 金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因と なります。

内部に水や異物などが入ったときは…

電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の ❸ □ 原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでくだ さい



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテナ をはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

アンテナをのばしたまま持ち運ばない





アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、 けがや事故の原因となります。

CD ピックアップについて

CD ピックアップの光源を直視しない





CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い がするなどの異常な状態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください




異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

注意

置き場所について

不安定な場所に置かない



落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない





火災・事故の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない





露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

密閉した自動車内等、直射日光が長時間 あたる場所や、暖房器具の近く、火気の 近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っぱらない





コードが傷つき、火災・感電の原因となること があります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない





感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆がとけて、火災・感電の原因と なることがあります。

コンセントへの差し込みがぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止する /



引となることがあり

火災・感電の原因となることがあります。

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだりしない





熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所、 ほこりの多い所で使用しない





焼損・発火や事故の原因となることがあります。

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度な 音量でお楽しみください。

注意

特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形など)の ディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、けがをする おそれがあります。

CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開けて ください



けがをしたり、CDを痛める原因となる ことがあります。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

乾電池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破 裂・発火の原因となることがあります。また、液 もれをして機器を腐食させたり、手や衣類など を汚す原因にもなります。次の点に特に注意し てください。

- ■新しい乾電池と一度使用した乾電池 をまぜて使用しない
- ■金属小物(かぎ・装飾品 ネックレス・コイン等)と いつしょにポケットや かばんなどに入れない





- ■水に濡らさない
- ■加熱したり、火の中へは絶対に投げ 込まない
- ■分解しない
- ■ハンダ付けしない
- ■端子をショート(短絡)させない
- 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
- 充電池(二カド電池等)は使用しない



■乾電池が使えなくなったり、長い間 使わないときは、乾電池を全部取り 出しておいてください。



■乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向き を、表示どおり正しく入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケースについた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れて ください。

万一、もれた液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

移動するときは

雷源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



- ◆ 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音。 をして、正常に録音されることを確かめて ください。
 - (CDからMDに試し録音をするときは、定速 で録音してください。)
- ◆ 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、 録音されなかったとき、もしくは消去されたとき の内容の補償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷 しておりますが、万一故障または不具合が ありましたら、お買いあげの販売店または もよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡 ください。(**©** P.83)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、 使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害に ついては、法令上賠償責任が認められる場合 を除き、当社は一切その責任を負いません。

おもな特長

1 章 MDの2倍・4倍長時間録音・再生「MDLP」対応

高性能な圧縮・伸長処理により、標準録音の2倍・4倍の長時間録音がステ レオで可能となり、1枚のMDに最大320分(80分ディスク使用時)まで 録音することができます。 r P.31

MDのグループ録音・再生

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音することが **愛 P.31** できます。 その MD は、グループを選んで再生することができます。 摩 P.22 録音済の MD をグループに分けたり、アルバム名などをつける ことができます。 **愛 P.54**

CD-R·CD-RW 再生

一般のCD以外にも、音楽用CD-R・CD-RWに録音された 曲を聞くことができます。(※1) **愛 P.17**

CD TEXT 対応

|写匠 |LAUR||マークがついている CD は、ディスク名や曲名などを

表示することができます。 P.17 CD から MD に録音中、自動的に曲名がコピーされます。(※2) **P.34**

簡単便利 CD → MD 倍速編集

CD から MD へ倍速で録音することができます。 摩 P.32~33

サウンドエンハンサー

音にメリハリがつきます。 P.29


- (※1) CD-R·CD-RWの再生は、録音した機器やディスクの状態によって、正しく再 生できないことがあります。
 - この製品で、CD-R・CD-RWに録音することはできません。
- (※2) 文字情報のコピーが禁止されている CD からは、コピーされません。

付属品について


付属品がすべてそろっているか、お確かめください。



リモコン送信機×1



単3乾電池×2 (リモコン送信機用)



AM 用ループアンテナ×1



電源コード×1



保証書×1




取扱説明書(本書)×1



MDをより楽しくお使い いただくために×1

■ MD/CD SYSTEM MD-F250

各部のなまえ

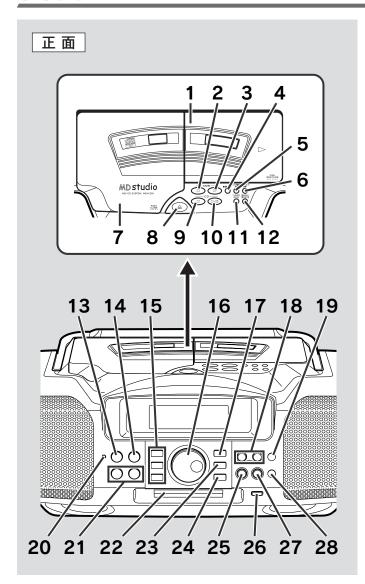



	参照ページ
1.カセットホルダー	
2. テープ停止ボタン (TAPE 🗆)	
3. テープ再生ボタン (TĂPE ▷)	
4. テープ録音/一時停止ボタン (● II kec)	40、41
5. 早戻し/チューニング/カーソルボタン(◀◀ « TŪNĪNĞ / CURSOR) 18、	22、26、56
6. 早送り/チューニング/カーソルボタン(▶▶ T型NING / CURSOR >>) 18、	
7. CDブタ	16
8. CD 取出しボタン (A)	16
9. CD 停止ボタン (CD 🗆)	16、33
10. CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▷ II)	16
11. チューナー / バンド切換ボタン (TUNER/BAND)	26
12. タイマー / 消去ボタン (TÎMER/DÊLETE)	. 14、57、68
13. 電源ボタン (POWER)	
14. トラックエディット/デモボタン(TRACK/DEMO)	12、48
15. 録音モードボタン (SP、LP2、LP4)	32
16. ジョグダイヤル	
17. グループボタン (gŘĎUP)	22、31
18. 音量ボタン (VOLUME 🍑 / へ)	
19. ディスプレイ切換ボタン (DISPLAY)13、	. 19、35、56
20. タイマー設定表示ランプ	
21. CD ▶ MD ワンタッチエディットボタン(CD ▶ MD NORMAL/HIĞH).	33
22. MD 挿入口	
23. ネーム / トック編集ボタン (TOC EDIT)	56、61
24. エンターボタン (ENTER)	. 14、28、56
25. MD 停止ボタン (MD ■)	20、34
26. MD 取出しボタン (▲)	21
27. MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ)	
28. MD 録音ボタン (● MD kec)	. 34、36、38

各部のなまえ (続き)

1 章

はじめに

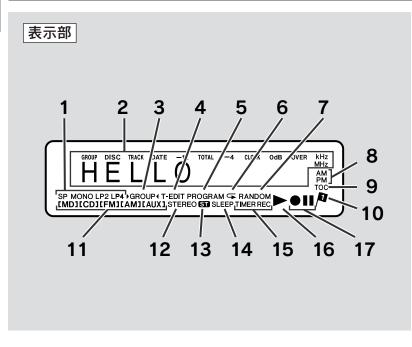


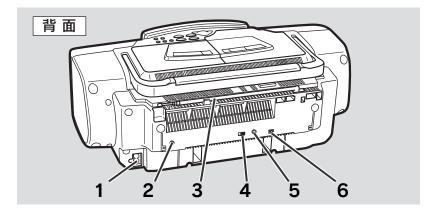

	参照	ペ-	ージ
	録音モード表示 (SP、MŌNO、LP2、LP4)		
	レベルメーター / 文字情報 / 周波数表示16、:		
3.	MD グループ表示(▶GROUP¶)		31
4.	トラックエディット表示 (T-EDIT)		48
5.	プログラム表示 (PROGRAM)		44
	リピート表示 (写)		
	ランダム表示 (RANDOM)		
	午前/午後表示 (AM/PM)		
	トック表示 (TÖČ)		
	トップポジション録音表示 (🏳)		
	入力表示 (MD/CD/FM/AM/AUX)16、20、		
	FM ステレオモード表示(STEREO)		
13.	FM ステレオ受信表示 (🛐)		27
14.	スリープ表示 (SLEEP)タイマー再生/タイマー録音表示 (TÎMĒR/TÎMĒR ŘĒČ)		70
	CD/MD/ テープ再生表示(▶)		
17.	録音/録音一時停止表示(●Ⅱ)		33
	公	照ペ-	_ > 1
1.	AC 電源ソケット		
	ヘッドホン端子		
	FM ロッドアンテナ		
	ビートキャンセルスイッチ		
	AUX アナログ入力端子		
	AM アンテナ端子		

MD/CD SYSTEM MD-F250

参照ページ

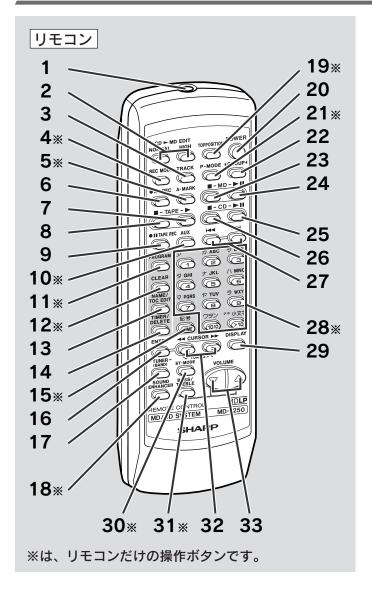


١.	リモコン送信部			
2.	CD ▶ MD ワンタッチエディットボタン(CD ▶ MD EDIT NORMAL/HIC	ŚΗ).		33
3.	トラックエディットボタン (TRÁĆK)			48
4.	録音モード切換ボタン (KEC MODE)			32
5.	オートマークボタン (Ã-MĂRK)			36
	MD 録音ボタン (● MD kec)			
7.				
8.	テープ停止ボタン (TĀPĒ ■) テープ録音 / 一時停止ボタン (● TĀPĒ ŘĒČ)	24、	40、	41
9.	テープ録音 / 一時停止ボタン (● I I TĂPE ŘĒČ)		40、	41
10.	AUX 入力ボタン (AUX)			72
11.	AUX 入力ボタン ^{パクシュアリー} プログラムボタン(PROGRAM)			44
13.	クリアーボタン (CĹÉÁR)ネーム / トック編集ボタン (NĂME/TŎĆ ĒĎIT)		56、	61
14.	タイマー / 消去ボタン(TÎMER/DÊLETE)	14、	57、	68
	時間表示切換 / 記号ボタン (TIME)			
16.	エンターボタン (ENTER)	14、	28、	56
17.	エンターボタン (EŇŤĒR) チューナー / バンド切換ボタン (TŪNĒR/BĀND)			26
18.	サウンドエンハンサー切換ボタン(SOUND ENHANCER)			29
19.	トップポジションエディットボタン(TOPPOSITION)		51、	52
20.	電源ボタン (POWER)			13
21.	電源ボタン (POWER)			43
22.	グループボタン (▶GROUP◀)		22、	31
	MD 停止ボタン(■)			
24.	MD 再生 / 一時停止ボタン (▶Ⅱ)			20
25.	CD 再生 / 一時停止ボタン (▶Ⅱ)			16
26.	CD 停止ボタン(■)		16、	33
27.	CD・MD頭出し/チューナープリセットボタン (▶◀◀ /▶▶▮)		18、	28
	文字入力 /MD・CD・チューナーダイレクトボタン			
29.	表示切換ボタン (DISPLAY)	19、	35、	56
30.	FM ステレオモードボタン (ST-MODE)			27
31.	音質切換ボタン (BÁSS/TRÉBLE)			29
	早送り/早戻し/カーソル/チューニングボタン			
	(CURSOR ◄◄ /►► /TUNING ∨ / ∧)	22、	26、	57
33.	音量ボタン (VOLUME ▽ / △)			

アンテナと電源コードをつなぐ

2 章

使う前 の準備

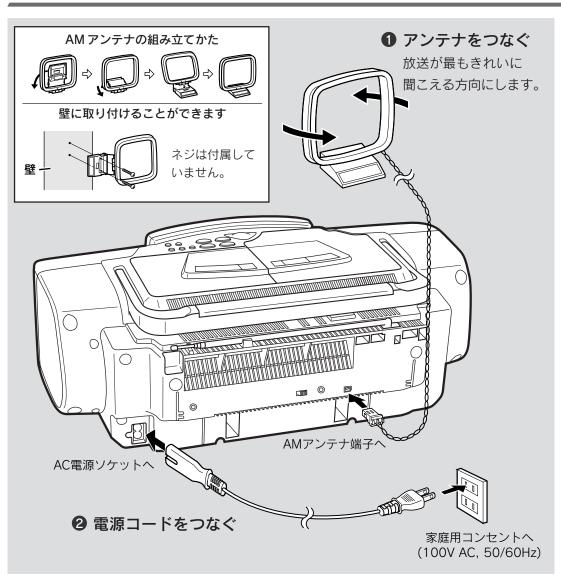

ご注意

- AM アンテナをはずすときは、コネクターを 持つて抜いてください。 線を引っ張ると断線の原因となります。
- プラグは確実に差し込んでください。
- 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないで ください。故障や事故の原因となります。
- 電源コードを抜くときは、電源を切ってから差 し込みプラグを抜いてください。

節雷のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コー ドをコンセントから抜いておきましょう。 電源を切っていても、わずかですが電力を消費 しています。

● 電源コードを抜いて約10分たつと、時計が止 まり、1日以上たつと登録した放送局などが消 えますので、再度合わせ直してください。

お知らせ

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- AM アンテナは本体や電源コードから離してく ださい。近づけて使用すると、雑音が入ること があります。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの 機器の近くで使用すると、それらの機器やこの 製品に雑音が入ることがあります。 そのときは、できるだけ離してください。

■ デモ表示について

デモ表示にするには…



電源が切れているときに、 (を押す。


DEMO ON

デモ表示を解除するには…



リモコンに乾電池を入れる 電源を入れる

1 フタを開ける。



② 単3 乾雷池を2本を入れる。



- 乾電池の方向に注意して入れてください。 (⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。)
- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 (充電池では正しく動作しません。)

リモコンの使える範囲(目安)




リモコン用乾電池の寿命は通常のご使用 で約1年です。

リモコンセンサーに近よらないと動作し なくなったときは、乾電池を交換してく ださい。

- リモコンセンサーに強い光があたる場 所では使用しないでください。誤動作 の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールな どを貼らないでください。 リモコン操作ができなくなることがあ ります。

MD/CD SYSTEM MD-F250

電源を入れるには

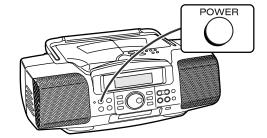

を押す。

電源を切るには…

リモコンを本体に向けて…

POWER

を押す。



- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、 乾電池が正しく入っているか、確認してください。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐに電源が入りません。

表示部の明るさを変えるには

■暗くするには

電源を入れて…

◯を2秒以上押す。

("DIMMER ON" を表示して、文字が 暗くなります。)

DIMMER ON


■ 明るくするには

○ を 2 秒以上押す。

("DIMMER OFF" を表示して、文字が 明るくなります。)

デモ表示中に、表示の明るさを変えることはできません。

DIMMER OFF

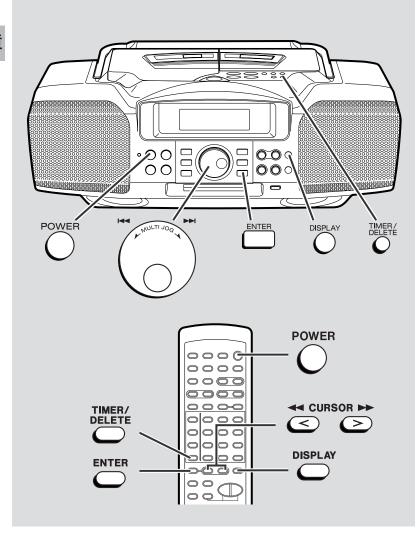

日付・時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマー再生やタイマー録音、MDの録音日時の記録ができるようになります。

(例) 2002年2月15日 午前9時30分に合わせるとき

- 1 を押して、電源を入れる。

SLEEP 1:00

3 10 秒以内に…


TIME ADJUST

ジョグダイヤルを回して、


" TIME ADJUST "を選ぶ。

リモコンの **②** または **②** を押しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… **を押す。**



5 ジョグダイヤルを回して、 「年」を合わせ、□ を押す。




2002年は「02」と合わせてください。「年」を合わせる


リモコンの **全**または **≥**を押しても選ぶことができます。 (操作6~9も同じです。)

2 章

6 ジョグダイヤルを回して、 「月」を合わせ、◯◯を押す。



7 ジョグダイヤルを回して、 「日」を合わせ、◯◯を押す。



8 ジョグダイヤルを回して、 「時」を合わせ、◯◯を押す。



時刻は12時間制で表示されます。 午前(AM)/午後(PM)の表示に 注意してください。

AM 0:00→夜の12時 PM 0:00→昼の12時

ジョグダイヤルを回して、 「分」を合わせ、严を押す。



約1.5秒たつと、もとの表示に戻り ます。

時刻を確認するには

電源 "OFF" のときは…

osplay を押す。

時刻が表示され約5秒たつと、もとの表示に戻ります。

電源 "ON" のときは…

- を押す。
- 2 10 秒以内に… ジョグダイヤルを回して、時刻を表示させる。 約10秒たつと、もとの表示に戻ります。

時刻を修正するには

操作1からやり直してください。

操作2では "SLEEP" のかわりに "STANDBY" と表示されます。 また、操作3では "TIME ADJUST" のかわりに、現在の時刻を表示 させます。

操作4からは同じ手順です。



電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、約10分たつと時計の 設定は消えてしまいます。


時刻を確認したとき "TIME ADJUST" が表示されたら、時計を合わせ直 してください。


お知らせ

この製品の時計(年・月・日)は、2001年1月1日~2099年12月31日 まで対応しています。


CDを聞く

3 章

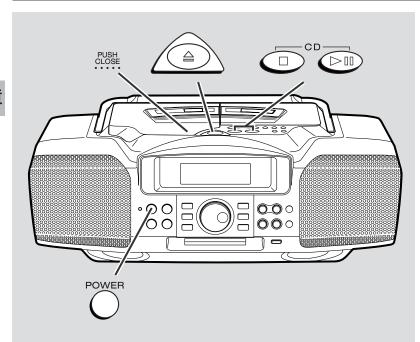

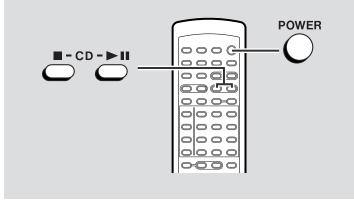

- 1 を押して、電源を入れる。



- $oldsymbol{3}$ を押して CD ブタを開け、CD を入れる。
- 4 PUSH 部分を押して、CD ブタを閉める。



5 🏝 を押して、再生を始める。

1曲目から順に再生が始まり、最後の曲が終わると自動的に停止します。

■ 音量や音質の調整 © P.29

停止するには

再生中に… でき を押す。

一時停止するには

再生中に… ぐ を押す。

もう一度押すと、止めた位置から再生します。

■ CD の入れかた

CDブタを開けて、印刷面を上にして入れてください。



■ CD の取り出しかた

CD を停止させたあと… (a) **を押す**。





- CD を再生しているときに CD ブタを開けないでください。 CDを傷めたり、故障の原因となることがあります。
- 特殊形状 (ハート型や八角形など) のディスクは、 使用しないでください。

高速回転によりディスクが飛び出し、けがをするおそ れがあります。

● CD にセロハンテープやレンタル CD のラベルなどの のりがはみだしたり、はがしたあとがあるものは 使用しないでください。



お知らせ

- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使うと、音とびを起こすこと があります。安定した場所でお使いください。
- CDの内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすこともあります。 そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの原因となります。
- CDを入れて "Can't READ ※" などのメッセージが表示されたときは、 「**こんな表示が出たときは**」をごらんください。(**©** P.80)
- ひらがなや漢字で入力されている CD は、ディスク名が表示されません。

■ 再生できるディスクについて

次のディスクを再生することができます。

ディスクの種類	ディスクの内容
COMPACT DIGITAL AUDIO	音声
DIGITAL AUDIO TEXT	音声 + 文字情報
DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT DIGITAL AUDIO REWritable	音声 + 文字情報

お知らせ

- パソコンなどで文字を入力したディスクでは、正しくディスク名などが表 示されないことや、ディスク名の表示に時間がかかることがあります。
- CD-R·CD-RWの再生は、録音した機器やディスクの状態によって、正し く再生できないことがあります。 そのときは、CD-R・CD-RWを録音する機器の録音/記録スピードや、使


用するディスクを換えてみると、再生可能になることがあります。 くわしくは、録音する機器の取扱説明書をごらんください。

■ 曲の頭出しをするには

今の曲の頭から再生するには	次の曲の頭から再生するには
再生中に…	再生中に…
ジョグダイヤルを左に1段回す。	ジョグダイヤルを右に1段回す。
回し続けると、次々と前の曲番へ移動します。	回し続けると、次々と後の曲番へ移 動します。
リモコンの を押しても操作できます。	リモコンのときを押しても操作できます。

前の曲番を選ぶには	次の曲番を選ぶには
停止中に…	停止中に…
ジョグダイヤルを左に1段回す。	ジョグダイヤルを右に 1 段回す。
回し続けると、次々と前の曲番へ移動します。	回し続けると、次々と後の曲番へ移 動します。
リモコンのときを押しても操作できます。	リモコンのときを押しても操作できます。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと再生を始めると、その曲の最初から 再生を始めます。

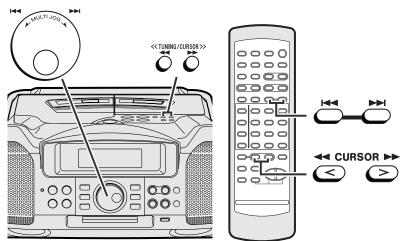

■ 曲を早く戻すには(早戻し)

再牛中に…

○ を押し続ける。

- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最初の曲の頭まで行くと、通常の再生になります。

■ 曲を早く送るには(早送り)

再生中に…

☆ を押し続ける。


- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最後の曲の終わりまで行くと、"END"が表示されます。

一時停止をしているときに、早戻し・早送りの操作をすると、 再生中より早く探せます。

- このとき、音は出ませんので時間表示を目安にしてください。
- ボタンから指を離すと、その位置で一時停止状態になります。

■ 停止中に時間表示を切り換え るには

停止中に曲番を選び… **リモコンの できくり返して押す。** 選んだ曲の再生時間 2 ^{***} 3:27 選んだ曲以降の総再生残り時間 2 - ^{**}24:17

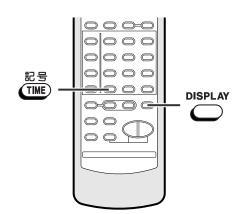

■ 再生中に時間表示を切り換え るには

再生中に…

リモコンの (をくり返して押す。

曲ごとの再生経過時間 1 *** 0:03 ** cos |

 \bigcirc

曲ごとの再生残り時間

1 = 3 : 12

 \bigcirc

総再生残り時間

1 - 27:29

(ランダム再生中は、 表示しません。)


お知らせ

- ジャケットなどに記載されている再生時間には、曲の無音時間が含まれていないものもあります。
 - そのため、この製品での表示内容と合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の 時計の時間と異なることがあります。

■ 再生中に曲名表示やレベル メーターに切り換えるには

再生中に… pisplay よいこ

olsplay をくり返して押す。





(曲名が記録されている CD のみ表示されます。)




レベルメーターの表示にすると、再生中はその 表示になります。

お知らせ

ひらがなや漢字で入力されているCDは、曲名が 表示されません。

M Dを聞く

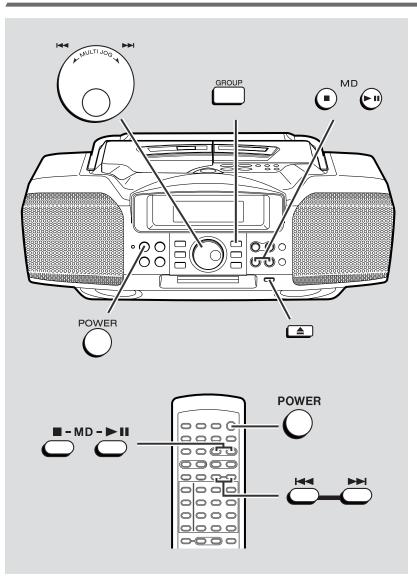

1 を押して、電源を入れる。

2 [™] を押して、入力を「MD」 にする。



3 MD を入れる。



- グループで録音したMDを入れた場合は、自動的にグループモード になります。(© **P.22**)
- モノラル録音や2倍・4倍長時間録音(ステレオ)で録音された曲 も再生できます。(♥〒 P.32)
- **4** 👸 を押して、再生を始める。
 - 曲名が入っているときは、曲名を表示したあと、再生経過時間を表示します。
 - 1 曲目から順に再生が始まり、最後の曲が終わると自動的に停止します。
- 音量や音質の調整 © P.29

停止するには

再生中に… 🍎 を押す。


一時停止するには

再生中に… 💆 を押す。

もう一度押すと、止めた位置から再生します。

■ MD の入れかた

ラベル面を上にして矢印マークの方向に MD を入れる。

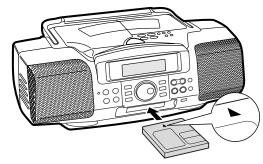

■ MD の取り出しかた

MD を停止させたあと…

▲を押す。



ご注意

● MDを入れるときは、必ず電源を入れてください。 電源が切れているときに、無理に MD を押し込むと、故障の原因と なります。

誤って MD を押し込んだときは、MD を取り出そうとせず、電源を入れて

を押してください。

● 製品を移動させるときは、必ず MD を取り出し、電源を切ったあとで電源コードを抜いてください。

MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。

■ 曲の頭出しをするには

今の曲の頭から再生するには	次の曲の頭から再生するには
再生中に…	再生中に…
ジョグダイヤルを左に1段回す。	ジョグダイヤルを右に1段回す。
回し続けると、次々と前の曲番へ移動します。	回し続けると、次々と後の曲番へ移 動します。
リモコンのときを押しても操作できます。	リモコンのときを押しても操作できます。

前の曲番を選ぶには	次の曲番を選ぶには
停止中に…	停止中に…
ジョグダイヤルを左に1段回す。	ジョグダイヤルを右に 1 段回す。
回し続けると、次々と前の曲番へ移動します。	回し続けると、次々と後の曲番へ移 動します。
リモコンの を押しても操作できます。	リモコンのときを押しても操作できます。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと再生を始めると、その曲の最初から 再生を始めます。

お知らせ

【文字情報】マークがついている再生専用MD(市販の音楽ソフトなど)は、ディスク名などの文字情報が表示できます。

3 章

D・MD・テープ・ラジオの聞きかた

■ 曲を早く戻すには(早戻し)

再牛中に…

び を押し続ける。

- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最初の曲の頭まで行くと、通常の再生になります。

■ 曲を早く送るには(早送り)

再生中に…

┢ を押し続ける。

- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最後の曲の終わりまで行くと、"END"が表示されます。

一時停止をしているときに、早戻し・早送りの操作をすると、 再生中より早く探せます。

- このとき、音は出ませんので時間表示を目安にしてください。
- ボタンから指を離すと、その位置で一時停止状態になります。

お知らせ

- 使用中は、MD が温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。
- MDを操作中に "Can't READ ※" などのメッセージが表示されたときは、「こんな表示が出たときは」をごらんください。(『全 P.80)

■ グループ録音した MD の再生動作について

グループ録音(ピア P.31)されたMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

グループの録音例:

グループ1 /ングループ グループ2 グループ3 /ングループ | 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 4 1 2 3 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 4

グループモードに設定したとき("▶GROUP("が点灯)

グループごとに曲番が 1 から始まります。

グループ1 /ングループ グループ2 グループ3 /ングループ 1 A B B B C B D B E B F B G B H B I B I B K B L B M B N B O B P B

グループを選んで再生 することができます。

												_				
	グル	ープ1			グル・	ープ2	2		グル	ープ	3		1	ング	ルーフ	Ĵ
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Αı	#a¦B#	ľС曲	D曲	Η曲	I曲	リ曲	Κ曲	L曲	М曲	N曲	0曲	E曲	F曲	G 曲	Р曲	
П											_	±∨.	z Φ.	1.75	11	の曲は

グループモードを解除したとき("▶GROUP¶"が消灯)

連続した曲番になります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲|L曲|M曲|N曲|D曲|P曲

聞きたいグループを選ぶには

① グループ録音したMDを入れると、自動的にグループモード になります。("▶GROUP♥" が点灯)

(最初のグループを表示します。) MDを取り出すと、グループモードは解除されます。

② **☆ を数回押して、聞きたいグループを選ぶ。** おたは **☆** を押して選ぶことができます。

グループモードを解除するには


停止中に、№を2秒以上押す、またはლを数回押して、

"▶GROUP◀"を消灯させる。

3 章

■ 停止中に時間表示を切り換え るには


停止中に曲番を選び… リモコンの (TME) をくり返して押す。 選んだ曲の再生時間 3:27 亇 選んだ曲以降の総再生残り時間 2 - 24 : 17

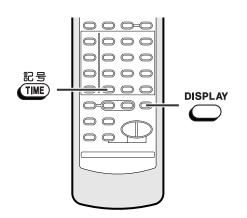

るには

再牛中に…

リモコンの (団) をくり返して押す。



曲ごとの再生残り時間 1 -3:12

亽

総再生残り時間


1 - 27:29

(ランダム再生中は、 表示しません。)

お知らせ

- ジャケットなどに記載されている再生時間に は、曲の無音時間が含まれていないものもあり ます。
 - そのため、この製品での表示内容と合わないこ とがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の 時計の時間と異なることがあります。
- グループモードのときは、選んだ曲が入ってい るグループの総再生残り時間を表示します。

■ 再生中に時間表示を切り換え ■ 再生中に曲名表示やレベル メーターに切り換えるには

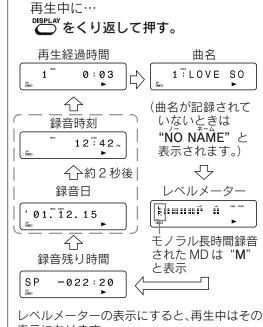


表示になります。

お知らせ

- 【英語】マークがついている再生専用MD(市 販の音楽ソフトなど)は、曲名などの文字情報 が表示できます。
- 再生専用 MD は、録音残り時間・録音日・録音 時刻は表示されません。
- ひらがなや漢字で入力されているMDは、曲名 は表示されません。

テープを聞く

CD・MD・テープ・ラジオの聞きかた

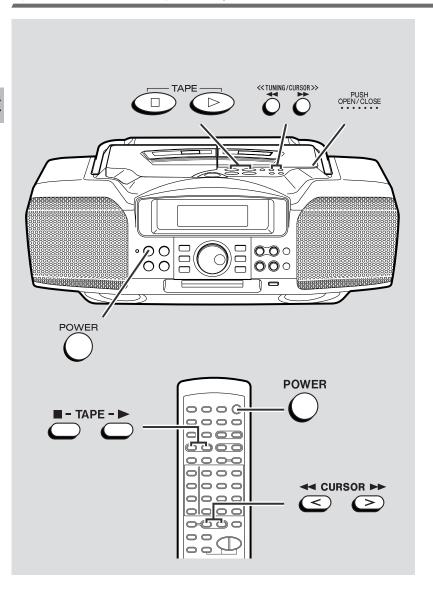

- **2** を押して、入力を 「テープ」にする。

TAPE

- **4** OPEN/CLOSE 部分を押して、カセットホルダーを閉める。
- 5 を押して、再生を始める。
 - テープが最後まで巻き取られると自動的に停止します。
 - 反対の面をお聞きになるときは、一度テープを取り出し、反対の 面を上にして再生してください。
- 音量や音質の調整 © P.29

停止するには

再生中に… を押す。

■ 巻戻しや早送りをするには


入力が「テープ」のときに…

○ (巻戻し) または ○ (早送り) を押す。

テープが巻き取られると、自動的に停止します。

■テープの入れかた

再生したい面を上にして入れてください。

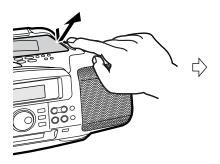



■テープの取り出しかた

テープを停止させたあと…

PUSH OPEN/CLOSE を押す。



テープを取り出すときは、必ずテープを停止してください。

■ 使用できるテープについて

次のテープを使用することができます。

テープの種類	再生	録音
ノーマル テープ	使用できます	使用できます
ハイポジション テープ () () () () () () () () () () () () () ()	使用できます	使用できません
メタル テープ (************************************	使用できます	使用できません

テープを入れると、自動的にテープの種類を検出します。




使用中は、テープが温かくなりますが、異常ではありません。


ラジオ放送を聞く

3 章

CD・MD・テープ・ラジオの聞きかた

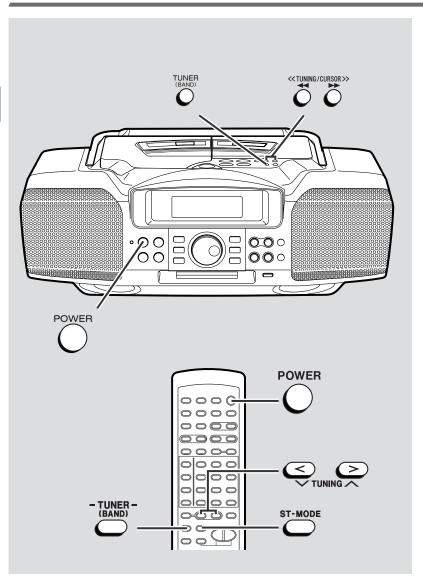

1 🌕 を押して、電源を入れる。



ボタンを押すたびに、「FM」または「AM」に切り換わります。

3 びびを押して、放送局を選ぶ。

自動同調:ボタンを0.5秒以上押し続けて離すと、電波の強い放

送局を自動的に受信します。

手動同調:ボタンを小きざみに押して、希望する放送局を受信し

ます。

テレビ音声は次の周波数で受信できます。

1 チャンネル: FM 95.75MHz 2 チャンネル: FM 101.75MHz 3 チャンネル: FM 107.75MHz

■ 音量や音質の調整 © P.29


FM ステレオ放送を受信するには

FM を選んでいるときに…

リモコンの を押して、"STEREO"表示を点灯させる。

STEREO 表示(点灯)	FMステレオモードです。
STEREO 表示(消灯)	FM モノラルモードです。

FM ステレオ放送を受信すると " SD "表示が点灯します。



FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと " **3** " が点灯しません。 このときは、音がでませんので、FM モノラルモードに切り換えて受信 してください。

アンテナを調整するには



AM アンテナで調整します。 AMアンテナはできるだけ本体から 離れた位置で、方向を変えてくだ さい。



FM アンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。

お知らせ

- AMアンテナは本体や電源コードから離してください。近づけて使用すると、 雑音が入ることがあります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止することが あります。

このときは、手動同調をお使いください。

- この製品のテレビ音声受信回路は、FM 放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、テレビの2または3チャンネルの音声を受信 したときに、FM 放送が混信することがあります。
- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声やAM放送は、モノラルで受信されますので、ステレオにはなりません。
- テレビ音声を受信中に "**ブー**" という音がしたり、同調が不安定になった ときは、アンテナを調整したり、置き場所を変えてください。
- 日本国内のFM 放送は、76~90MHz が使用されていますが、この製品はテレビ音声を受信するために、108MHzまで受信することができます。

・ラジオの聞きかた

3

放送局を記憶させて聞く

1. 放送局を登録するには

放送局は、AM 放送・FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。

登録したい放送局を受信する。(@ P.26) FM放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも記憶されます。

2 一 を押して、登録モードにする。

3 5秒以内に…

ジョグダイヤルを回して、 登録する番号を選ぶ。



リモコンの


②または

②を押しても、選ぶことができます。

5 秒以内に… 严 を押す。



すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。 他の放送局を登録するには、操作1からの手順をくり返します。

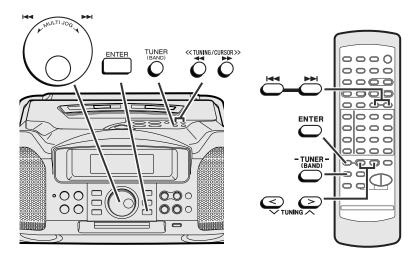

2. 登録した放送局を呼び出すには

- O を押す。
- 2 ジョグダイヤルを回して、 登録した番号を呼び出す。




ができます。

| リモコンのダイレクトボタンを使うと便利です

11~40 局目… ② を押したあと、登録した番号を選ぶ。

例) 28 局目

② → ② ③ ボタンを続けて押すときは、5秒 以内に操作してください。

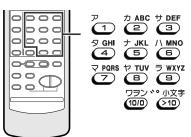




1日以上電源コードを抜いていたり、停電があると、登録した放送局は消 えます。

そのときは、もう一度登録し直してください。

章

音量や音質を調整する

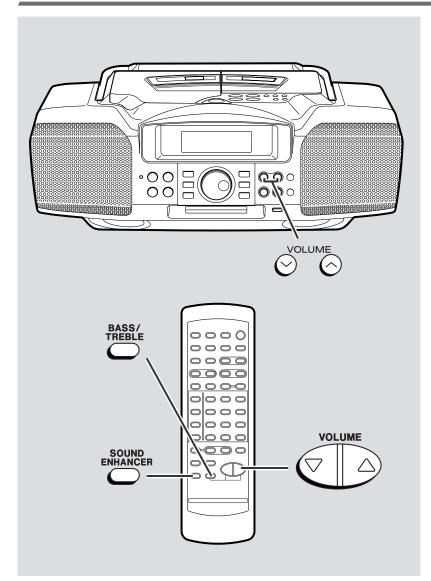


音量を調整するには

ン^{UME} (小)または ODUME (大)を押す。

VOLUME 20 音量0(小)~40(大)

音質(低音・高音)を変えるには

- **2** 3秒以内に、リモコンの 🔽 🛆 を押す。



音にメリハリをつけるには (サウンドエンハンサー)

リモコンの ecological をくり返し押して、"S.E.1"、"S.E.2"、 "S.E.OFF"を選ぶ。

音のメリハリが 強調される 音のメリハリが さらに強調される 音のメリハリを 強調しないとき

S. E. 1

S. E. 2

S. E. OFF

録音する前に、知っておいていただきたいこと


O/CD SYSTEM MD-F250

試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。 (CDからMDに試し録音するときは、定速で録音してください。)
- ◆ 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、 録音されなかったとき、もしくは消去されたと きの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

テープの始めの透明部分について

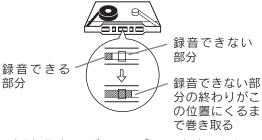

透明部分(リーダーテープ)には録音できませんので、あらかじめ巻き取っておいてください。巻き取っていないと、録音したつもりでも最初の数秒間は録音されません。

MD の誤消去防止について

MDに録音や編集(*©***T** P.32、54) をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

誤消去防止用ツマミが開いていると"PROTECTED" と表示され、録音や編集ができません。




録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、誤消去防止用ツマミを開いておくことをおすすめします。

テープの誤消去防止について

テープに録音をするときは、誤消去防止用ツメが あることを確かめてください。

テープには、表面(A面)と裏面(B面)に誤消 去防止用のツメがついています。







ツメがないテープに録音するときは、セロ ハンテープなどでふさぎます。

誤消去防止用ツメが折ってあると"PROTÉCTED" と表示され、録音ができません。

大切な録音を誤って消さないために、録音が終わったあとに、誤消去防止用ツメをとりのぞいておきます。 //--ドライバーなど

MDのTOC (Table of Contents) について

TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。

再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている 場所に録音できるのは、このTOCでMD全体を管 理しているからです。

録音や編集をすると、画面に"TOC"が表示されます。

"TOC"の表示中は···



録音や編集によって、TOCの情報が変更されていることを表しています。

この時点では、録音や編集した情報は MD には記録されていません。

"TOC"の点滅中は…



録音や編集した情報を MD に記録中です。

TOCはこのようなときに記録されます。

- 録音を停止したとき
- 入力を切り換えたとき
- MDを取り出したとき
- 電源を切ったとき

"TOC"が消灯すると…




録音や編集した情報が MD に記録されました。

"TOC"が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。録音や編集した情報が記録されません。


■長時間録音について

この製品は、4倍の長時間録音ができるので、 1枚のMDにたくさんの曲を録音することが できます。(MDLP 対応)

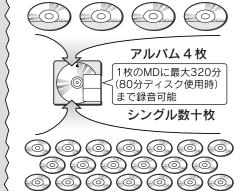

■グループ録音について

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音 (最大99グループ) することができます。 その MD は、グループを選んで再生することができます。

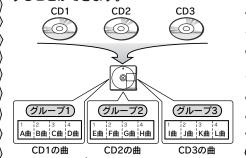

グループモードを設定して録音すると

グループ1				グループ2				グループ3			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ΑĖ	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	曲	J曲	K曲	LЩ

グループごとに曲番が1から始まります。

グループモードを解除して録音すると

ディスク名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲L曲

連続した曲番になります。

■グループモードを設定するには

録音したい入力を選んで…

でデンプを押して、"▶GROUP◀"を点灯させる。



■グループモードを解除するには

停止中に…

ご を押して、"▶GROUP◀"を消灯させる。



お知らせ

グループ録音した MD を他の機器で録音または編集すると正しく動作しないことがあります。

ご注意

● テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近く では、録音しないでください。

録音に雑音が入ることがあります。そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品と の距離をできるだけ離してお使いください。

- CD のキズ、汚れや記録状態により、倍速で録音したMDに音切れや雑音が生じることがあります。このときは、定速で録音してください。
- ●録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。

お知らせ

- 録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサー を調整しても、録音には影響ありません。
- MD に録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。 (録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)
- 再生専用 MD (市販の音楽ソフト) には録音できません。
- グループ録音時に、"? **Gr.Form**" のあと "NewForm.OK?" と表示された場合、

ディスク名を消しても良いときは:


□ を押してください。

ディスク名を消したくないときは:

※ を押して、録音を停止してください。

CDから MD へ録音する

MDやテープへの録音

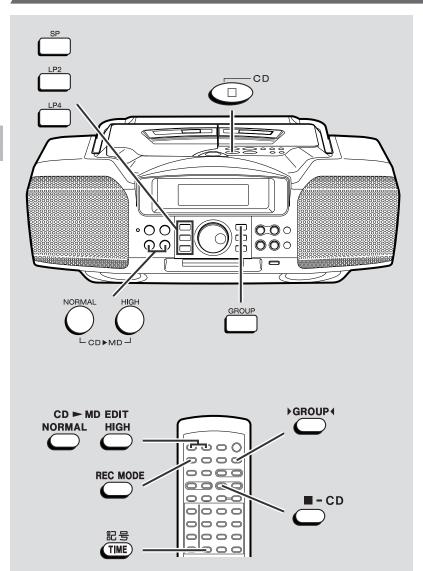

- **1 造** を押して、入力を「CD」にする。
- **2** 再生する CD を入れる。
- **3** 録音用 MD を入れる。
- 4 二、二または二を押して、録音モードを選ぶ。

モノラル録音 (MONO) を選ぶには、リモコンの ******* をくり返し 押して、****MONO**" を表示させます。

1 2
SP MONO LP2 LP4
SP MONO LP2 LP4
SP MONO LP2 LP4

		録音時間
表示	録音モード	(80分のMDに
		録音する場合)
SP	ステレオ録音	最大 80 分
LP2	2倍長時間録音	最大 160 分
LP4	(ステレオ) 4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分
MONO	モノラル録音	最大 160 分

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。

4 章

録音を開始する。


定速で録音するとき

うを押す。

倍速で録音するとき

🆳 を押す。

- 録音はデジタル録音になります。
- 録音が終わると、CDと MD が自動的に停止します。

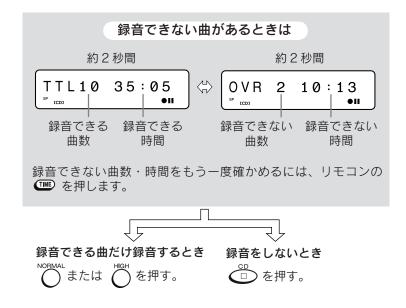

■ 倍速録音の制約について (*2) P.53

録音の途中で停止するには

録音中に… (を押す。



CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込みます。 録音中に一時停止することはできません。

グループモードを設定して録音するには

- 32ページの操作1~4を行う。
- **2** □ を押して、"▶GROUP√"を点灯させる。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

定速で録音するとき

(を押す。

倍速で録音するとき

を押す。

4 『一を押して、録音したいグループを選ぶ。

リモコンの **②**または **②**を押しても選ぶことができます。

新しいグループにするとき

* NEW GROUP *-



グループにしないとき

すでにあるグループに追加したいとき -GROUP 1

> グループ名が記録されていると、 グループ名が表示されます。

最後のグループ

- **◯** または ◯ をもう一度押して、録音を開始する。
 - 録音はデジタル録音になります。
 - 録音が終わると、CDと MD が自動的に停止します。

■ 曲番・曲名について

CD から録音したときは、CD と同じ位置に曲番がつきます。 CD に曲名が入っているときは、CD と同じ曲名がつきます。

- CD によっては、CD の曲番・曲名と録音された MD の曲番・曲名 が一致しないことがあります。
- CD に曲名が入っていても、文字情報のコピーに規制があるものがあります。

そのときは、録音開始時に"TextProtect"と表示され、曲名はつきません。

● CD の曲が短いときは、曲名がコピーされないことがあります。

■ MDの4倍長時間録音 (LP4) についてのご注意

4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。音質を重視する録音を行うときには、ステレオ(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

お知らせ

● 2倍·4倍長時間録音(LP2·LP4)をした曲は、2倍·4倍長時間再生に 対応していない機器では再生できません。

対応していない機器で再生すると、"NOT AUDIO"が表示され、無音状態となります。

(機器によっては、動作・表示の異なる場合があります。)

- CD のキズ、汚れや記録状態により、倍速で録音した MD に音切れや雑音が生じることがあります。このときは、定速で録音してください。
- 文字情報が入っているCDを録音したときは、曲名が自動的に記録されます。曲名を変更するには、録音が終了したあと行ってください。

CD の途中の曲からMDへ録音するには (シンクロ録音)


- c押して、録音したいCDを入れる。
- 2 ジョグダイヤルを回して、録音したい曲番を選ぶ。
- ④ (グループ録音するときのみ) **を押して、"▶GROUP◀"を点灯させる。**
- **⑤** を押して、録音の一時停止状態にする。
- ⑥ (グループ録音するときのみ)
 を押して、録音したいグループを選ぶ。
- **でかれて、録音を開始する。**CDの再生が終わるとMDも自動的に停止し、録音の一時停止状態になります。


録音を停止するには、(を押す。

お知らせ

シンクロ録音のときは、倍速では録音できません。

4 章

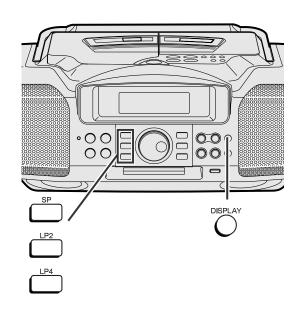

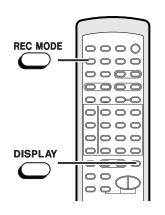

■ 録音モードや録音残り時間を 確かめるには

停止中に…

入力を「MD」にして 🗂 🗀 または 🗀 を押す。

(それぞれの録音モードに合わせて残り 時間が表示されます。)

ステレオ録音モードでの録音残り時間

$$\begin{bmatrix} SP & -022:20 \end{bmatrix}$$

2倍長時間録音モードでの録音残り時間

4倍長時間録音モードでの録音残り時間

モノラル録音 (MONO) での残り時間を確かめるには、リモコンのできなくり返し押して "MONO" を表示させてください。

モノラル録音モードでの録音残り時間

MONO-044:40

- 録音残り時間を表示したあと、もとの表示に 戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで確認した モードで録音を開始します。

■録音中の表示を切り換える には

録音中に…



 \bigcirc

MD の曲名表示 1 2 ^{™©} NO NAME _™ ⁵⁷ (CO) ►●

(録音中に、曲名をつけた ときは曲名が表示されます。)



亽

MDの残り時間


12 -022:20

- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り 換えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- モノラル録音モード (MONO) にしても、録音 中のレベルメーターはステレオ表示されます。

テープから MD へ録音する

MDやテープへの録音

00 000 MD

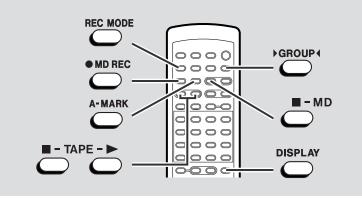

1 再生するテープを入れて、 を押す。

再生する面を上にして入れてください。

- **2** 録音用 MD を入れる。
- 3 二、二または二を押して、録音モードを選ぶ。

モノラル録音(MONO)を選ぶときは、リモコンの でい をくり返 し押して "MONO" を表示させてください。

4 リモコンの を押して、オートマークの設定を切 り換える。

オートマーク「オン」

A. MARK ON

再生音に1秒以上の無音部分が あると、MD に曲番が自動的に つきます。

オートマーク「オフ」

A. MARK OFF

1回の録音が、ひと続きの曲 として MD に録音されます。

オートマークは、入力が「**TAPE**」や「**AUX**」のときに選べます。

5 (グループ録音するときのみ)

『 を押して、"▶GROUP ("を点灯させる。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

6 * ○ を押す。

録音の一時停止状態になります。

TAPE ●II

7 (グループ録音するときのみ)

严を押して、グループを選ぶ。

リモコンの **○**または **○**を押しても選ぶことができます。

8 を押して、録音を始める。



- テープが再生され、録音が始まります。
- テープの再生が終わると、MD は録音の一時停止状態になります。

録音の途中で停止するには


録音中に… (♠) を押す。

MD に曲番を書き込んだあと MD が停止します。

■ 録音中の表示を切り換えるには

録音中に…

◯ をくり返して押す。

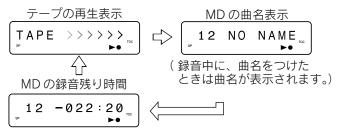

MDの録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。

■ 曲番について

オートマーク[オン]のとき | オートマーク[オフ]のとき

再生音に1秒以上の無音があると自動的に曲番がつきます。



オートマーグ|オノ]のとさ

1回の録音がひと続きの曲として録音されます。



録音を停止すると…

次に録音を再開したときは、曲番が1つ増えます。

録音中に自分で曲番をつけるには


オートマークの設定に関係なく、好きな所で曲番をつけることができます。


曲番をつけたい位置で… を押

曲番が1つ増えて、録音はそのまま続きます。

曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。

- テープの再生時間がMDの録音できる時間より長いときは、途中まで録音 してテープと MD が停止します。
- 雑音の多いテープをMDに録音すると、オートマークが正しく働かないことがあります。このときは、録音が終わったあと、MD編集(コンバイン・デバイド © P.62、63)で曲番を修正してください。

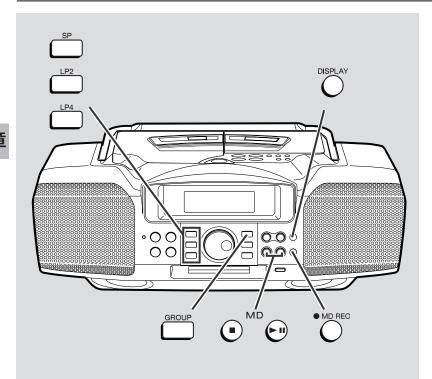

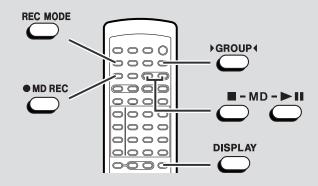

- 1 録音したい放送局を受信する。
- **2** 録音用 MD を入れる。
- 3 二、二または二を押して、録音モードを選ぶ。

モノラル録音 (MONO) を選ぶときは、リモコンの できをくり返し押して "MONO" を表示させてください。

- 4 (グループ録音するときのみ)
 - 严を押して、"▶GROUP√"を点灯させる。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

5 * でを押す。

録音の一時停止状態になります。



- 6 (グループ録音するときのみ)
 - 严で押して、グループを選ぶ。

リモコンの **≤**または **≥**を押しても選ぶことができます。

7 一一を押して、録音を始める。

MD の録音残り時間がなくなると、 MD は停止します。



録音を一時停止するには

録音中に… (を押す。

もう一度押すと、録音が再開します。

録音を停止するには


録音中に… (**を押す**。

MD に曲番を書き込んだあと、MD が停止します。

■ 録音中の表示を切り換えるには

録音中に…


ჽჽをくり返して押す。

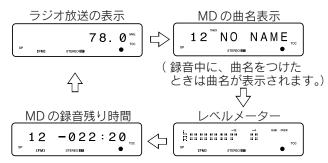

- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換えると、録音中は その表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻 ります。
- モノラル録音 (MONO) モードにしても、録音中のレベルメーター はステレオ表示されます。

■ 曲番について

ラジオ放送から録音したときは、1回の録音がひと続きの曲と して録音されます。



録音を停止したり、一時停止すると…

次に録音を再開したときは、曲番が1つ増えます。

録音中に自分で曲番をつけるには

曲番をつけたい位置で…

曲番が1つ増えて、録音はそのまま続きます。

曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。

お知らせ

AM放送を録音するときは、録音の一時停止中に、AMアンテナを本体から 離して、AM放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。

CD や MD からテープへ録音する

録音用のテープは、ノーマルテープを使用してください。 (ハイポジションテープやメタルテープは使用できません。)

.00 000 00 **@ (-1)** ■-MD-►II ■ - TAPE 0000 **■-CD-►**II ● II TAPE REC 0000 0-600 00

CDから録音するとき 録音したい CD を入れて… **を押す。**

MD から録音するとき

録音したい MD を入れて…

⊕ を押す。

2 録音用のノーマルテープを入れる。

録音する面を上にしてください。

3 ・じ (テープ) を押す。 録音の一時停止状態になります。

12 54:09

リモコンの・世帯を押しても操作できます。

4 CD から録音するとき

MD から録音するとき

を押す。

№ を押す。

1 TRACK 3:17 ▶●

- ◆ CD または MD が再生され、録音が始まります。
- CD または MD の再生が終わると、テープは録音の一時停止状態 になります。

録音を停止するには

[™]を押す。

CD (またはMD) とテープが停止します。


■ CDやMDの再生時間がテープ片面の録音できる時間より長いとき


テープ片面の最後まで録音されると、CDまたはMDは再生の一時停止状態になります。 テープを裏返して で (テープ)を押し、 または で を押すと、 停止した曲の頭から録音が開始されます。

MDやテープ

ラジオ放送をテープへ録音する

録音用のテープは、ノーマルテープを使用してください。 (ハイポジションテープやメタルテープは使用できません。)

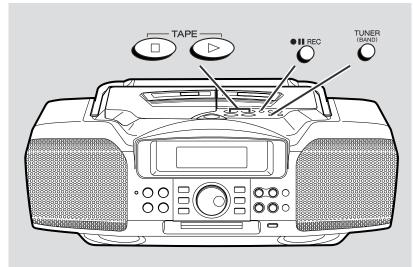

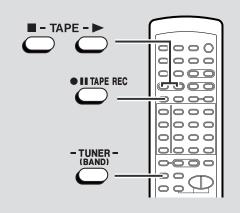

- 1 録音したい放送局を受信する。
- 2 録音用のノーマルテープを入れる。

録音する面を上にしてください。

3 ***し***** (テープ) を押す。 録音の一時停止状態になります。



リモコンの・世帯を押しても操作できます。

4 🏝 を押して、録音を始める。

片面への録音が終わると、テープは停止します。

録音を一時停止するには

•**川**応 (テープ)を押す。

録音を再開するには、 を押す。


録音を停止するには

^{TAPE} を押す。

■ 録音中にビート音がでるとき



AM 放送の録音中にビート音 ("ピー音" や "ビー音") が でるときは、本体背面のビートキャンセルスイッチを、ビート音の少ない位置に切り換えてください。

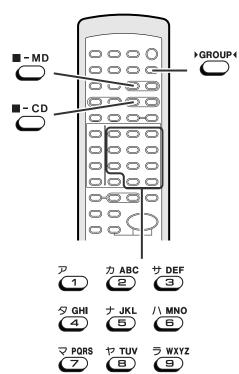

、。小文字

(>10)

(10/0)

1 CD を操作するとき

CD を入れたあと…

┣━゚ を押す。

MD を操作するとき

MD を入れたあと…


■ を押す。

グループで録音したMDを入れた場合は、自動的にグループモードになります。((27 P.22)

2 (グループで録音した MD を入れたときのみ)

~ でからでは、 できたい曲のあるグループを選ぶ。

3 □~ □で聞きたい曲番を指定する。



指定した曲から再生が始まります。

11~99曲目を指定するときは 20 を押して指定する。

100 曲目以降は (MD のみ) 2 を 2 回押して指定する。

例) 105曲目 № № → 1 1010 5

- ダイレクトボタンを続けて押すときは、5秒以内に操作してください。
- ランダム再生(です P.43)や プログラム選曲(です P.44)を 設定しているときは、ダイレクト選曲はできません。

くり返して聞く・順不同で聞く (リピート再生・ランダム再生)

P-MODE

.olo o c

010 0 0

olo o o

010 0 0

■-MD-►II

■-CD-►II

MD/CD SYSTEM MD-F250

MD/CD SYSTEM MD-F250

CD

CD を操作するとき

CD を入れたあと…

፟҇ を押す。

MD を操作するとき

MD を入れたあと…

-™ を押す。

2 ここでを押して、再生モードを選ぶ。

ノーマル再生リピート再生ランダム再生NORMALREPEATRANDOM点灯点灯

③ 再生を開始する。

゚゚゚゚ を押す。

順不同に再生

™ を押す。

A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 T曲 J曲 K曲 E曲 F曲 G曲

順本同 → 順不前に再生

CDのとき/MDのグループモードを解除 MDのグループモードにしたとき したとき (" ▶GROUP◀ " 消灯) の動作 ("▶GROUP◀"点灯)の動作 最後の曲を再生すると停止します。 最後の曲を再生すると停止します。 グループ1 /ングループ グループ2 グループ3 /ングループ ノーマル 再生 HALTA JAKALAMANAOAEAFAGAPA → すべてのノングループの 曲は最後に再生します。 全曲をくり返し再生します。 全曲をくり返し再生します。 グループ1 グループ2 ノングループ リピート 再生 **↑---** 停止するまでくり返す----**↑----** 停止するまでくり返す----全曲を順不同に再生したあと、停 グループ内で順不同に再生し、全曲 止します。 再生後停止します。 ランダム グループ1 グループ2 ノングループ 再生

■聞きたい曲だけをくり返して聞くには

プログラム選曲をしたあとに、リピート再生をします。

■聞きたい 1 曲だけをくり 返して聞くには

プログラム選曲で 1 曲登録したあとに、リピート再生をします。

お知らせ

- リピート再生は止めるまで続きます。お聞きになったあとは、必ず停止してください。
- CDやMDの再生中に再生 モードを切り換えると、そ の時点からリピート再生 またはランダム再生され ます。
- MD のリピート再生やランダム再生の設定は、MD の録音操作をすると、解除されます。
- ランダム再生は、この製品 が自動的に曲を選んで再 生します。

(自分で選曲できません。)

- プログラム選曲を設定しているときは、ランダム再生はできません。
- リピート再生・ランダム再生は、CDやMDを別々に設定することができます。

好きな曲だけを記憶させて聞く(プログラム選曲)

MD/CD SYSTEM MD-F250

CDやMDの好きな曲を、好きな順に再生することができます。

(CDとMDは別々にそれぞれ20曲まで選べます。)

1

CD を操作するとき

MDを入れたあと…

CD を入れたあと… **を押す。**

┣-™ を押す。

表示部に"▶GROUP◀"が点灯したら、消灯させて ください。(**© P.22**)

MD を操作するとき

PROGRAMを押す。







曲番を間違えたときは

登録中に、 **と** を押すと、最後に選んだ曲が取り消されます。続けて押すと順に取り消されます。

4 3の操作をくり返し、聞きたい曲番を順に指定する。

プログラムの総再生時間が400分以上を超えると"一:一"が表示されますが、曲は記憶されています。

5 登録が終わったら…

█ を押す。

┣️ を押す。


6 再生を開始する。

゚゚゚ を押す。

^{MD-▶} を押す。

最後に登録している曲の再生が終わると、自動的に停止します。

再生が終わっても曲の登録は覚えています。

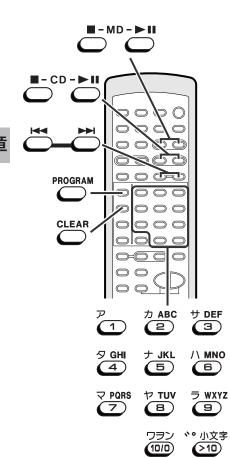

D

いろいろな聞きかた

5 章

■ 登録した順番を確かめるには

停止中に…

≝または≝を押す。

ボタンを押すたびに、登録した曲番が順に表示されます。

■ 曲を追加するには

① ~ ⑤ の操作をくり返します。

前に選んでいる曲のあとに、追加されます。

■ 登録を取り消すには

- 1. ██ または ██ を押して、入力を選ぶ。
- 2. 停止中に…

쓸を押す。

CD または MD の全曲の登録が取り消されます。 CD や MD を取り出したときも、それぞれの登録が取り消されます。

■ 曲名 (曲番) を確認しながら登録することができます

- 2. PROGRAM を押す。
- 3. **△または △を押して、聞きたい曲番を選ぶ。** このとき、曲名(曲番)が確認できます。
- 4. PROGRAM を押す。
- 5. 上記の 3 ~ 4 の操作をくり返して、曲番を 指定する。
- 6. 登録が終われば…

■ごまたは **●**一 を押す。

- 再生中や一時停止中には、 曲を登録したり、取り消す ことはできません。
- MD のプログラム選曲の 設定は、MDの録音操作を すると解除されます。
- CDやMDをプログラム選曲して、好きな曲だけ録音することができます。 (録音が終わっても、曲の登録は覚えています。)
- MD のプログラム選曲を しているときは、グループ モードに設定することが できません。(27 P.22)

好きなグループだけを記憶させて聞く(グループプログラム)

MD/CD SYSTEM MD-F250

グループ録音された MD では、好きなグループを好きな順に再生することができます。(最大 10 グループ)

- **②** グループ録音した MD を入れる。 表示部に"▶GROUP◀"が点灯していないときは、点灯させてください。 (配金 P.22)





(を押して、聞きたいグループを選ぶ。)



- **6** PROGRAM を押して、登録する。
- **6** 4~5の操作をくり返し、聞きたいグループを順に 指定する。
- ₹ 登録が終わったら…

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟を押す。

② № た を押して、再生を開始する。

登録されたグループの曲をすべて再生すると、自動的に停止します。

再生が終わってもグループの登録は覚えています。




お知らせ

再生中や一時停止中には、 グループを登録したり、取 り消すことはできません。

■登録を取り消すには

停止中に、CLEAR を押す。

- MD のグループプログラムの設定は、MDの録音操作をすると解除されます。
- グループモードでのプロ グラム選曲は、グループ単 位になります。
- グループプログラムをしているときは、グループモードを解除することはできません。グループモードを解除するときは、グループプログラムの登録を取り消してください。
- グループプログラムした あとに、リピート再生する と、聞きたいグループだけ をくり返して聞くことが できます。
- グループプログラムした あとに、ランダム再生する ことはできません。

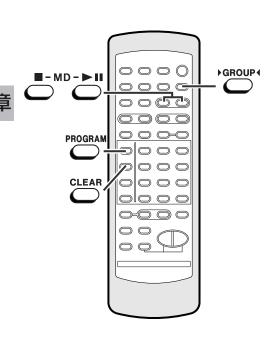

M

CDの好きな曲だけをMDに録音する

@ P.48

録音したい曲を登録しておけば、あとでまとめて録音することができます。 (ハイパートラックエディット)

こんな録音が楽しめます


A曲を C曲を E曲を 登録 登録 登録 CDを入れて選曲 A曲 В曲 C曲 D曲 E曲 録音後のMD A曲 C曲 E曲 選んだ曲順に録音されます。


CDの好きな曲を登録してグループに録音することもできます。



C DやM Dの好きな曲だけをテープに録音する © P.49.50

録音したい曲を登録しておけば、あとでまとめて録音することができます。 (ハイパートラックエディット)






録音済のMDの先頭に録音する

P.51, 52

録音済みMDの先頭に、曲をあとから録音することができます。 (トップポジションエディット)

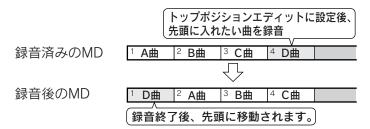



グループ録音したMDのときは、グループの先頭に曲をあとから録音することもできます。



- ハイパートラックエディットで選曲をしているときは、「CD」や「MD」から他の入力に切り換えることができません。他の入力にしたいときは、選曲を解除してください。
- プログラム選曲やランダム再生を設定しているときは、ハイパートラック エディットは使用できません。 プログラム選曲やランダム再生を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、ハイパートラックエディットを使用すると、録音中はリピート再生が解除されます。

CD の好きな曲だけを MD に録音する (ハイパートラックエディット)

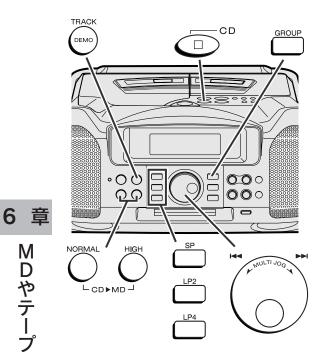

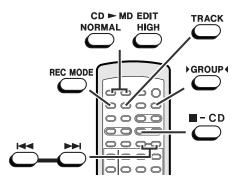

登録した順に録音することができます。

- で をして、入力を「CD」にする。
- 再生する CD を入れる。
- 録音用 MD を入れる。
- 録音モードを選ぶ。
- (グループ録音するときのみ) ̄ を押して、"▶GROUP√"を点灯させる。 グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。
- ジョグダイヤルを回して、録音したい曲番を選ぶ。 リモコンの

 または

 を押しても選ぶことができます。
- (m) を押して、曲番を登録する。 登録した曲番--点灯
- 6~7の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。 20 曲まで登録できます。 CDの曲数を超えて選曲したり、21曲以上選曲すると、"EDIT OVER"が 表示され、その曲は登録されません。
- (グループ録音するときのみ) または()を押す。
- (グループ録音するときのみ) 10 『を押して、録音したいグループを選ぶ。
- または (を押して、録音を開始する。

CD から選んだ全曲が MD に収録できないときは、録音が始まりません。(127 P.33)

録音が終わると、曲の登録は消えます。

■CDを聞きながら登録するには

- 1.CDの再生中に、録音した い曲がでてきたら…
 - を押す。

曲が登録されます。 (20 曲まで登録できます。)

- 2.登録が終わったら… を押して、再生を止 める。
- 3. (グループ録音するときのみ) ┌──を押して、 "▶GROUP◀"を点灯さ せる。
- 4. (グループ録音するときのみ) (または (を押す。
- 5.(グループ録音するときのみ) **严**を押して、録音したい グループを選ぶ。
- 6. () または () を押して、 録音を開始する。
- ■録音を開始する前に曲の 登録を取り消すには

停止中に、 を押す。

お知らせ


グループを99個作ったと きは、ハイパートラックエ ディットでのグループ録音 はできません。 ノングループへの録音とな ります。

6 章

≧Dやテープへのいろいろな録音

CD の好きな曲だけをテープに録音する (ハイパートラックエディット)

MD/CD SYSTEM MD-F250

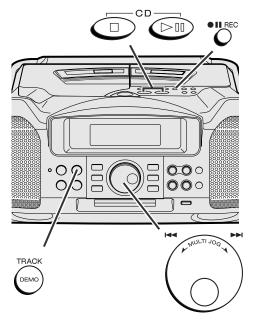

登録した順に録音することができます。

1 再生するCDを入れたあと…

○ を押す。


2 録音用ノーマルテープを入れる。

録音したい面を上にして入れてください。

③ ジョグダイヤルを回して、聞きたい曲番を選ぶ。

リモコンのとまたはとかを押しても選ぶことができます。

4 (pm) を押して、曲番を登録する。



3~4の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。 20 曲まで登録できます。

CD やMD の曲数を超えて選曲したり、21 曲以上選曲すると、"EDIT OVER" が表示され、その曲は登録されません。

6 でを押す。

録音の一時停止状態になります。

リモコンの・LTAPE RECを押しても操作できます。

7 👛 を押して、録音を開始する。

録音が終わると、曲の登録は消えます。


■CDを聞きながら登録するには

- 1.CDの再生中に、録音した い曲がでてきたら…
 - TRACK を押す。

曲が登録されます。(20曲 まで登録できます。)

- 2.登録が終わったら…○□ を押して、再生を止める。
- 3. ***** を押して、録音の一時停止状態にする。
- 4. 全型 を押して、録音を開始する。
- ■録音を開始する前に曲の 登録を取り消すには

停止中に、 を押す。

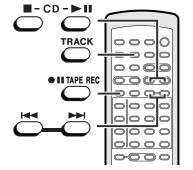


■-MD-**■**II

TRACK

● III TAPE REC

MD の好きな曲だけをテープに録音する (ハイパートラックエディット)

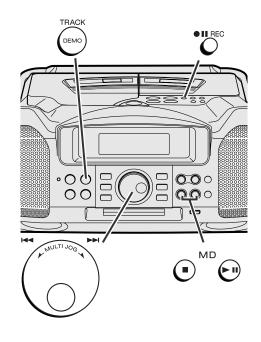

登録した順に録音することができます。

- 再生する MD を入れたあと…
 - を押す。

表示部に" ▶GROUP ¶" が点灯したら、消灯させてください。(**② P.22**)

録音用ノーマルテープを入れる。

録音したい面を上にして入れてください。

- ジョグダイヤルを回して、聞きたい曲番を選ぶ。 リモコンの

 または

 を押しても選ぶことができます。
- 4 を押して、曲番を登録する。



- 3~4の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。 20 曲まで登録できます。
- CD や MD の曲数を超えて選曲したり、21 曲以上選曲すると、"EDÍT OVER"が表示され、その曲は登録されません。
- た押す。 録音の一時停止状態になります。

リモコンの・火でを押しても操作できます。

7 冷を押して、録音を開始する。

録音が終わると、曲の登録は消えます。

■MDを聞きながら登録するには

- 1.MD の再生中に、 録音し たい曲がでてきたら…
 - を押す。

曲が登録されます。(20曲 まで登録できます。)

- 2. 登録が終わったら… 応 を押して、再生を止 める。
- 3. を押して、録音の一 時停止状態にする。
- 4. 🕑 を押して、録音を開始 する。
- ■録音を開始する前に曲の 登録を取り消すには 停止中に、を押す。


お知らせ

MD から録音するときは、 グループモードでのハイ パートラックエディットは 使用できません。 グループモードを解除(" ▶GROUP◀"消灯) させて 操作してください。



録音済みMDの先頭に録音する(トップポジションエディット)

MD/CD SYSTEM MD-F250

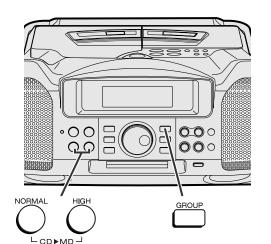

CD から録音するとき

- **1** 再生する CD を入れ、録音用 MD を入れる。 ハイパートラックエディットも使用できます。
- 2 (グループ録音するときのみ)
 - ^{〉œPOUP(}を押して、"▶GROUP("を点灯させる。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

3 TOPPOSITION を押す。



もう一度押すと、トップポジションの設定が解除されます。

- 4 (グループ録音するときのみ)
 - NORMALまたは世を押す。
- (グループ録音するときのみ)


6 NORMAL または 世を押して、録音を開始する。 CD から選んだ全曲が MD に収録できないときは、録音が始まりません。


(CF P.33)


録音が終わると、トップポジションの設定は解除されます。

録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音されていた内容は、今録音した曲以降の曲番に移動します。グループ録音したときは、録音した内容は選んだグループの先頭の曲番となります。

- 録音中や録音の一時停止 状態では、トップポジショ ンエディットの設定や解 除はできません。
- グループを99個作ったときは、トップポジションエディットやハイパートラックエディットでのグループ録音はできません。
- トップポジションエ ディットでノングループ は選べません。
- グループにした MD では、 グループモードを解除し ていても できない を押すと、 自動的にグループモード になります。

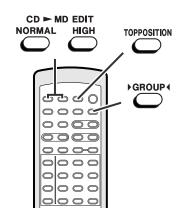

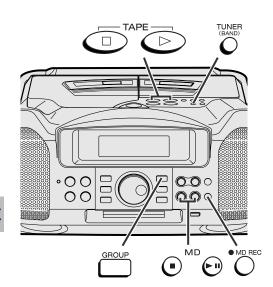

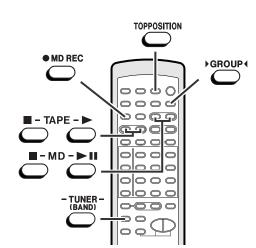

ラジオ放送から録音するとき

- 録音したい放送局を受信して、録音 用 MD を入れる。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

- されます。

 *MD REC を押す。
- ⑥ ™⁻⁻"を押して、録音を開始する。

録音が終わったら ← を押して、停止させてください。

テープから録音するとき

● 再生するテープを入れ、「TAPE を押し、録 音用 MD を入れる。

> カセットテープは再生したい面を上にして入れて ください。

② (グループ録音するときのみ) **を押して、"▶GROUP√"を 点灯させる。**

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

3 TOPPOSITIONを押す。 「APE」 「APE」

もう一度押すと、トップポジションの設定が解除されます。

- MD REC を押す。
- (グループ録音するときのみ)
 「GROUP」を押して、録音したいグループを選ぶ。
 - るまたは
 を押しても選ぶことができます。
- 6 TAPE→ を押して、録音を開始する。 テープの再生が終わると、MDは録音の一時停止状態になりますので → を押して、停止させてください。

録音が終わると、トップポジションの設定は解除されます。

録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音されていた内容は、今録音した曲以降の曲番に移動します。グループ録音したときは、録音した内容は選んだグループの先頭の曲番となります。

M

倍速録音の制約について


この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の半分の時間で録音することができます。(倍速録音)

倍速録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

■ 著作権保護を目的とした制約

CDからMDへ一度倍速録音をしたあと、再び同じCDから倍速録音 するときは、次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。


たとえば、CDからMDへの倍速録音が40分間で終了した場合、再び 同じCDから倍速録音をするときには、34分間お待ちいただくことになります。



- 向じ ĊĎ は、1回目の倍速録音を開始してから、74分経過した後で 2回目の倍速録音が開始できます。
- 同じ CD から74分以内に2回目の録音をしたい場合は、定速で録音してください。

■ 次のようなときも、74分間は、倍速で録音をすることができません。

- 倍速録音を途中で止めたり、1 曲でも倍速録音したCDから、もう一度 録音しようとしたとき。
- 20枚のCDから倍速録音したあと、21枚目を録音しようとしたとき。

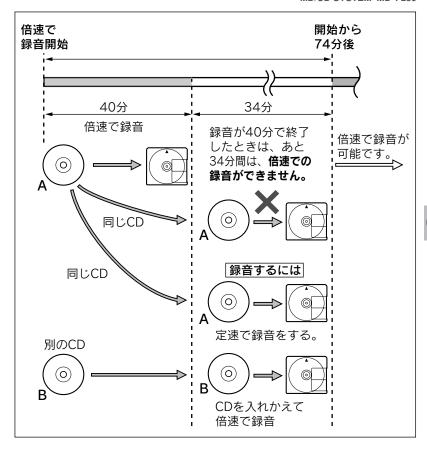

- 倍速の録音中は、通常の2倍の速度でCDの音が再生されます。
- 倍速の録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサーを調整することができますが、録音される音声は変わりません。
- テープへ録音するときは、定速の録音になります。

MD編集でこんなことができます


MD/CD SYSTEM MD-F250

録音した MD には、お好みのディスク名やグループ名、曲名をつけることができます。(応管 P.56 ~ 60) また、曲の順番を並べ換えたり、つないだりして、オリジナルディスクを作ることもできます。(それぞれの操作は続けて行えます。)

ネームメモ

P.60

MDやCD のタイトル (ディスク名・曲名・グループ名など)をこの製品に記憶することができます。



ネームコピー

愛 P.60

この製品に記憶させたタイトルを他のMDにつけることができます。




曲やグループを消す

P.61

指定した1曲、指定したグループやMD内のすべての曲を消すことができます。

(トラックイレース・グループイレース・オールイレース)



グループイレース

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲B曲C曲D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲M曲N曲O曲	E曲F曲G曲P曲
グループ1	グループ2	ノングループ	
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
A曲B曲C曲D曲	L曲M曲N曲O曲	E曲F曲G曲P曲	\

オールイレース

(グル		グ	ルー	・プ2	2	
1	2	13	4	1	2	3	4
ΑЩ	В曲	C∄	iD曲	H曲	曲	山曲	K

↓全てを消す

ブランクMD

消した曲をもとに戻すことはできませんので、注 意してください。

曲をつなぐ

P.62

連続した2つの曲を、1つの曲にすることができます。(コンバイン)

1	2	3	4 .
A曲	В曲	C曲	D曲
1	2	3	,

グループ録音されたMDは、同じグループ内の連続した2曲のみつなぐことができます。

曲を分ける

P.63


1 つの曲を希望の位置で2 つの曲に分けることができます。(デバイド)

1	2	3 \\ \\ \\				
А曲	В曲	C曲	D曲			
1	2	3	4			
А曲	В曲	C曲	D曲			

曲を移動する

₽ P.63

指定した曲を、希望する位置に移動することができます。(ムーブ)



曲を別のグループに移動する @ P.64

違うグループに曲を移動することができます。 (グループチェンジ)

グループ1	ノングループ	グループ	<i>່</i> ໃ2	グループ	3			
1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	4 1	2 3	4 4			
A曲B曲C曲D曲	E曲F曲G曲	H曲 曲 J曲	hK曲Li	曲M曲N曲	O曲 P曲			
グループ1 ノングループ グループ2 グループ3								
グループ1	ノングル	ープ グルー	-プ2	グループ	3			
グループ1 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲	5 1 2	3 1 2	3 1	2 3	4 4			

グループを先頭に移動する © P.64

録音したグループを MD の先頭に移動することが できます。(グループトップムーブ)

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲B曲C曲D曲	H电I电 J电 K电	L曲M曲N曲O曲	E曲F曲G曲P曲
			,
グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
グループ1 1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

ノングループの曲を MD の最後に移動する © P.65

すべてのノングループの曲をMDの最後に移動することができます。

グループ機能に対応していない機器でも同じ曲順 で聞くことができます。(グループアレンジ)

	グル	-7	₂ 1	ノン	ノグル	レープ	1	ブル・	ーブ	2	1	ブル・	ープ	3	
1	2	3	4	1	2	13	1	1-	10	4	1	2	3	4	4
ΑЩ	B#	CE	bD曲	E	ŀF#	iG曲	H曲	曲	J曲	K曲	止曲	M曲	N曲	〇曲	P曲
					ī										
													↴		,

													*		
-	ブル・	ープ	1	1	ブル・	ープ	2	1	ブル・	ープ	3	ノン	グル	ープ	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲	H曲	曲	山曲	K曲	L曲	M曲	N曲	〇曲	E曲	F曲	G曲	P曲

MD に録音されている曲をグループにする car P.65

ノングループの曲をグループにすることができます。 (グループエントリー)



グループを作成する

P.66

あらかじめグループを作成し、あとからそのグループの中に録音することができます。 (グループリザーブ)



グループ情報を消去する © P.66

グループ情報をすべて消すことができます。 (グループキャンセル)


_																		
	-	ול	ıL	_	プ	1	/	ブルハ	ーブ	2	-	ゲルハ	ープ	3	۶	ブルー	ーブ	4
_	•		_	_	_			110			-	110			_	1//		_
- 11		2		13		4	1	2	3	4	1	2	13	4	1	2	3	4
I۸	dth	D	ш	ic	щ	iD 4th	LJ ##	Little	Little	!v dh	1 415	NA dt	dNI dh	O _t th	C#h	C dth	2	P曲
	皿	טי	ш	٦¦C	四		111000	п	ュ国	八国		IVI III	ļIVЩ		田	ГЩ	OE	
											_							


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | **A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲 K曲 L曲M曲N曲D曲E曲F曲G曲P曲**

- イレースで曲を消すと、曲 名も消えます。
- ◆ オールイレースですべて の曲を消すと、ディスク 名・曲名も消えます。
- グループ録音したMDを 他の機器で編集すると、正 しく動作しないことがあ ります。
- グループ機能に対応した 他の機器で録音したMD を、この製品で使用すると 正しく動作しないことが あります。
- グループ録音した MD は、 グループモードが解除され ていると、"GROUP DISC" と表示されて編集操作がで きません。
 - グループモードを設定して、操作してください。
- プログラム選曲やランダム再生を設定しているときは、編集操作はできません。設定を解除してから操作してください。

録音したMDにタイトルをつける

MD/CD SYSTEM MD-F250

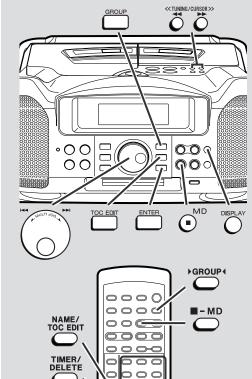

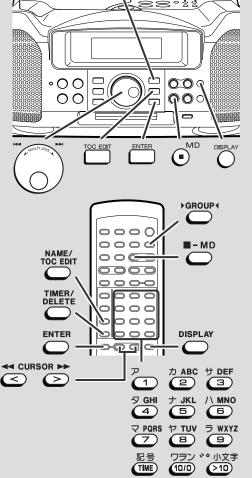


ディスク名をつけるには

- **1** MDを入れて… **■-**MD を押す。
- でですを押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

NAME"を選ぶ。 DISC NAME

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… ĔMTER を押す。



中止するには、 TOC EDIT を押します。

5 プー~ ゛ ハ文字 、 記号 、 DISPLAY を使って、文字 を入力する。 ∢カナ

本体ではジョグダイヤル、 (☆) を使って文字 を入力します。

6 入力が終われば… と を押す。

へ゛゚゚゙゚゚゙゚トヒットA

ディスク名が記録されます。

グループ名をつけるには

- **1** MD を入れて… **■**-м□ を押す。
- 2 たのでを押して、名前をつけるグループを選ぶ。
- NAME/ TOC EDIT を押して、編集メニューにする。
- 4 10 秒以内に…

を選ぶ。 GROUP NAME

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

5 10 秒以内に… た を押す。



中止するには、 を押します。

を入力する。 **∢**カナ

本体ではジョグダイヤル、 (☆) を使って文字 を入力します。

7 入力が終われば… ⋶ぎを押す。

ロック

グループ名が記録されます。

お知らせ

ノングループにグループ名をつけることはできません。

M

D

章

曲名をつけるには

TRACK NAME

2 10 秒以内に…

○ を押す。



中止するには、Tocked を押します。

3 デー~ **・** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **

本体ではジョグダイヤル、 *** を使って文字を入力します。

4 入力が終われば…

┣️ を押す。

1 : LOVE SO TOC

曲名が記録され、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- 停止中に曲を選んでいるときや、一時停止中に も曲名をつけることができます。
- 録音中にも曲名をつけることができます。 録音中に操作するときは、その曲の録音が終わ る前に、曲名の登録を終えてください。

■ リモコンの文字入力のしかた

- ① ** を押して、文字の種類を選ぶ。(カタカナ、英数大文字、小文字)
- ボタンを押す回数によって表示される文字 が切り換ります。
- 例) カタカナ入力モードで ② を 3 回押すと、② 「ア」 ♀ ② 「イ」 ♀ ② 「ウ」 と表示されます。
- カタカナ、英数大文字、小文字の切換: ぬめ
- カーソルの移動: ◇、

■ 本体の文字入力のしかた

- **1 *** を押して、文字の種類を選ぶ。** (カタカナ、英数大文字、小文字)
- ② ジョグダイヤルで文字を選んで、☆ を押す。

入力できる文字の種類は、58ページを ごらんください

■ 文字の削除・追加のしかた

1 文字入力画面にする。

ディスク名: 「ディスク名をつけるには」の操作 $1\sim 4$ グループ名: 「グループ名をつけるには」の操作 $1\sim 5$ 曲名: 「曲名をつけるには」の操作 $1\sim 2$

- ② または を押して、削除したい文字または追加したい位置の文字を点滅させる。
- 3 削除するとき

TIMER/ DELLETE を押す。 (追加入力するとき) 追加したい文字を 入力する。

4 文字修正が終われば、 で を押す。

- この製品でカタカナを入力したとき、他の機器では正常に表示されないことがあります。
- 他の機器でカタカナ入力されたMDは、この製品では正常に表示されないことがあります。
- ディスク名やグループ名、各曲名で入力した文字 が40文字を超えると "NAME FULL" と表示 されます。
- 1枚のMDには、約1,700文字まで入力することができます。 (約1,700文字を超えると "TOC FULL 1" と表示されます。ただしこの製品では、グループの情報が記録されるため、1,700文字以下でも "TOC FULL 1" が表示されることがあります。)
- 他の機器で40文字以上入力されたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、ディスク名やグループ名、曲名を一度消去したあと、もう一度入力してください。

■ リモコンで入力できる文字の種類


ボタン	カタカナ 〈☆〉 入力モード	DISPLAY (英	数入力モード					
3.77	77,75 - 1	大文字 🖒 👸	小文字 小文字					
P_1	アイウエオ アイウエオ	1	1					
⊅ ABC	カキクケコ	ABC 2	abc 2					
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3					
9 GHI	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4					
ታ JKL 5	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5					
/\ MNO	ハヒフヘホ	MNO 6	mno 6					
PORS	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7					
VUIT ¢	ヤユヨ ヤユョ	TUV 8	tuv 8					
∋ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9					
ワラン 1010	ワヲン	0 スペース	0 スペース					
、。小文字 ▶10	゛゜スペース	アルファベットのプ 切換え (数字の大き						
記号 TIME	,/:?&()!"#\$%*;<=>@_`+ 'スペース							

■ 本体で入力できる文字の種類

カタカナ 入力モード	アイウエオ タチツテト マミムメモ ワヲン	アイウエオ ツ ヤユヨ ゛゜	カキクケコ ナニヌネノ ヤユョ スペース	サシスセソ ハヒフへホ ラリルレロ
英数入力 モード (大文字)	ABCDE UVWXYZ ?&()! スペース	FGHIJ 12345 "#\$%	KLMNO 67890 * ;< = >	PQRST ,/: @_`+'
英数入力 モード (小文字)	abcde uvwxyz ? & ()! スペース	fghij 12345 "#\$%	klmno 67890 * ;< = >	pqrst , / : @ _ ` + '

- 名前に"/"を連続してつけることはできません。
- 名前の先頭に "LP:" を入力すると、"LP:" が表示されないことがあります。(© P.78)

章

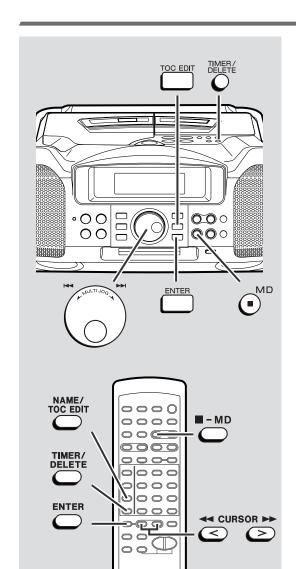

ディスク名を消去するには

- 1 █── を押す。
- 2 note to the property を押して、編集メニューにする。
- 3 10秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます

4 10 秒以内に… NAME CLEAR? (確認表示です)

中止するには、 を押します。

5 ॉ を押す。

ÑO NAME

曲名を消去するには

1 名前を消したい曲を再生中に… NAME/ TOCEDITを押して、編集メニューにする。

TRACK NAME

NAMÉ CLEAR?

2 10 秒以内に… TIMER/ を 3 秒以上押す。

(確認表示です) 中止するには、「OCEDITを押します。

3 ₹ を押す。

NÕ NAME _

グループ名を消去するには

- 1 ┣━ を押す。
- **2 ②** または **②** を押して、消したいグループ名を選ぶ。
- **3** rocetor を押して、編集メニューにする。
- 4 10 秒以内に…

● または ● を押して、"GROUP NAME" を選ぶ。 「GROUP NAME"

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

5 10 秒以内に… NÄME CLEAR? (確認表示です) 中止するには、TOMEN を押します。

6 **き**を押す。

NO NAME

お知らせ

グループリザーブ (**(ご) P.66**) を行ったあと 曲を録音するまでは、そのグループ名を消去することはできません。

MDやCDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

D/CD SYSTEM MD-F250

タイトルをメモするには

1 **ロード**マークつきの CD または MD を入れて… ディスク名またはグループ名、曲名を 表示する。 4 T C HART

- 2 NAME/ でCEDIT を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に… 会または
 を選ぶ。
 NAME MEMO

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… **ただずを押す。**

M13BEST

5 ③または**②**を押して、記憶するメモ 番号 M1 ~ M20 を選ぶ。

 $M1 \sim M5$ は始めから登録されています。 $M1 \sim M5$ を選ぶと新しいタイトルに変更されます。

メモ番号

M1:BEST M2:SINGLES

M1 CBEST

M3:ALBUM

M4:MY FAVOURITES

M5:LIVE

M6~M20:(未登録)

6 を押す。 名前が登録されます。

M6: CHART

メモしたタイトルをつけるには

- **1** MDを入れて…
 - ディスク名をつけるときは、グループモードを 解除したあと ● を押す。

 - 曲名をつけるときは、● または を押して曲番を選ぶ。
- 2 を押して、編集メニューにする。
- 3 10秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

- **5 ②**または**②**を押して、利用したいタイトルを選ぶ。(M1 ~ M20)

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。 中止するには、「CCD」を押します。

6 Ё を押す。

SINGLES ◀ヵナ

このとき、タイトルを修正することができます。

7 もう一度… きずを押す。

4 SINGLES

タイトルが MD に記録されます。

ご注意

1日以上電源コードを抜いたり、停電があったときは、記憶したタイトルは消えてしまいます。

お知らせ

- MD の場合、グループモードを設定しているときは、ディスク名は表示されません。ディスク名をネームメモ・ネームコピーするときは、グループモードを解除したあと操作してください。
 (このとき操作2では、"GROUP DISC"と表示されますが、そのまま続けて操作を行ってください。)
- 1つのネームメモは25文字までです。26文字 以降は記憶されません。
- 文字情報が入っている CD から MD への録音中 にネームメモ・ネームコピーをすることができ ます。

録音中に操作するときは、その曲の録音が終わる前に、名前の登録を終えてください。

● ディスク名や曲名がついている MD にネームコピーすると、以前ついていたタイトルは消えます。

7 章

MDの編集

|曲ずつ消す(トラックイレース)

1 停止中に…

 きたは
 を押
 を押
 または
 きを押
 または
 きを押
 または
 きを押
 または
 きを押
 または
 きを押
 または
 または
 まを押
 または
 または
 まを押
 または
 または
 まを押
 または
 または
 または
 また
 または
 また
 また

 また
 また
 また
 また
 また
 また
 また
 また して、消す曲を選ぶ。



本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。 状態にしてもできます。

- ででであった。
- 3 10秒以内に…

るまたは
を押して、"Tr-ERASE" を選ぶ。 Tr-ERASE 本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… ₹₹を押す。

FRASE 22

(確認表示です)

中止するには、TOCEDITを押します。

5 もう一度… ⋶ぎを押す。

COMPLETE

グループを消す(グループイレース)

1 停止中に…

'ᠬᠣ
'を押して、消す

GROUP 1

グループを選ぶ。

消したいグループ

- でです。 を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

③または②を押して、"Gr & Tr -ERASE"を選ぶ。 Gr&Tr-ERASE

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… ₹₹を押す。

Grerase OK?

中止するには、TOC EDIT を押します。

5 もう一度… ⋶ぎを押す。

COMPLETE

すべての曲を消す (オールイレース)

1 ┣━ を押す。

1 2 42:33

- でです。
- 3 10 秒以内に…

るまたは
を押して、"A²L²L ERASE"を選ぶ。 ALL FRASE

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10秒以内に… **◯** を押す。 ALL ERASE?

(確認表示です)

中止するには、TOCEDITを押します。

5 もう一度… た を押す。

COMPLETE

BLANK MD

ご注意

グループや曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してく ださい。


お知らせ

- グループ内のすべての曲を消すと、そのグループ名 も消えます。
- 曲を消すと、曲番・曲名・録音日時なども同時 に消えます。

M

編集

MDのいろいろな編集

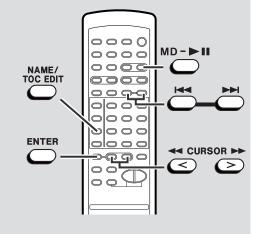

曲をつなぐ(コンバイン)

1 停止中に…

4 * 12 が 4 : 12 うしろの曲番

うしろの曲の再生中に、**№→*****を押して、一時停止 状態にしてもできます。

- 2 rocepitを押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に…

₩ を押す。

3+ 4 ?

中止するには、**™** (確認表示です) 中止するには、**™** を押します。

5 もう一度…

だけ を押す。

COMPLETE

曲がつながり、つながった曲の頭で停止します。

お知らせ

- 連続していない2つの曲をつなぐには、あらか じめ、「ムーブ」を使って2つの曲を連続させて から、つないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲を つなぐことはできません。
- 録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2 倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲を つなぐことはできません。
- 短い曲 (ステレオ録音:8秒、モノラル録音・2 倍長時間録音:16秒、4倍長時間録音:32秒) はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方とも曲名がついている ときや、前の曲だけについているときは、前の 曲名がつきます。

ただし他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。

- グループ録音しているディスクは、グループ モードにしないと編集はできません。
- グループにしている曲は、グループ内の曲しかつなぐことはできません。別のグループの曲とつなぐときは、「グループチェンジ」(『全 P.64)を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ノングループの曲はつながらないことがあります。 「グループアレンジ」(Ĉ P.65) を使って曲 を移動してからつないでください。

曲を分ける(デバイド)

- 2 NAME/ を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に…

DIVIDE OK?

₹ を押す。

(確認表示です)

中止するには、TOCKEDIT を押します。

5 もう一度…

⋶を押す。

COMPLETE

曲が分けられ、うしろの曲の頭で停止します。

お知らせ

- ◆ 1 枚の MD で最大 255 曲まで曲を分けられます。ただし、254 曲以下でも曲を分けられないことがあります。(② P.78)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、両方に同じ曲名・録音日時がつきます。 ただし、TOCに文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名・録音日時がつきません。

曲を移動する(ムーブ)

1 停止中に…

移動する曲番

- 2 NAME/TOCEDITを押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… **を押す。** 4 *** 1 ?** (確認表示です)



本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。 中止するには、TOCENTを押します。

6 ₹ を押す。

COMPLETE

曲が移動し、その曲の頭で停止します。


お知らせ

グループにしている曲は、グループ内での移動 しかできません。

別のグループに移動するには「グループチェンジ」 (**(ご) P.64**) を使って曲を移動してください。

いろいろなグループ編集

* GROUP 4

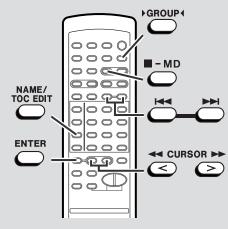

曲を別のグループに移動する (グループチェンジ)

- 1 ┣━ を押す。
- 2 'ლ'を押して、移動する曲のある グループを選ぶ。

- 3 きたは を押して、移動する曲を選ぶ。
- 4 できずを押して、編集メニューにする。

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

- 6 10 秒以内に… を押す。

移動先のグループ

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。 中止するには、「OCEDIT を押します。

8 きゅう を押す。

CHANGE OK?

(確認表示です)

9 もう一度… きを押す。

COMPLETE

曲が移動し、その曲の頭で停止します。

お知らせ

すべての曲を別のグループに移動すると、その グループとグループ名は消えます。

グループを先頭に移動する (グループトップムーブ)

- 1 ┣━ を押す。
- 2 を押して、移動するグループを選ぶ。 ②または②を押しても選ぶことができます。
- **3 できだ**を押して、編集メニューにする。
- 4 10 秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

5 10 秒以内に··· **た川下** を押す。

Gr-MOVE OK?

(確認表示です)

中止するには、TOCKEDITを押します。

6 もう−度… **ただだ を押す。**

COMPLETE

グループが移動します。

お知らせ

- ◆ グループ名が記録されていると、グループトップムーブをしてもグループ名は変わりません。
- ◆ 先頭のグループをグループトップムーブしようとすると、"Can't EDIT"と表示され、操作できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、 グループトップムーブすることはできません。

7 章

MDの編集

MDの編集

章

ノングループの曲を MD の最後に 移動する(グループアレンジ)

- 1 ┣━ を押す。
- **2** TOCEDIT を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

② または ② を押して、"Gr-ARRANGE" を選ぶ。

Gr-ARRANGE

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に··· **を押す。**

ARRANGE OK?

(確認表示です)

中止するには、TOCKEDIT を押します。

5 もう一度… **たれず** を押す。

COMPLETE

ご注意

グループアレンジをすると、ノングループの曲をすべて後に移動するため、曲順がわからなくなり、元に戻せなくなることがあります。 移動してもよいか、よく確かめてから操作してください。

MD に録音されている曲をグループ にする(グループエントリー)

- 1 ┣━ を押す。
- **2** MAME/ を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

②または②を押して、"Gr-ENTRY"を選ぶ。

Gr-ENTRY

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に… **下間 を押す。**

ENTRY OK?

(確認表示です)

5 もう一度… **ただった押す。**

START TNO.

1 4:48

最初の曲番 (点滅)

ノングループの曲番が 1 から順に表示されます。 本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

7 きを押す。

END TNO.

8 ②または**②**を押して、グループにしたい最後の曲を選ぶ。

3:32

最後の曲番 (点滅)

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

9 きゅう を押す。

1-4 OK?

(確認表示です)


10 もう一度… きれ を押す。

COMPLETE

ご注意

グループエントリーをすると、ノングループの 曲をすべて後に移動するため、曲順がわからな くなり、もとに戻せなくなることがあります。 移動してもよいかよく確かめてから操作してく ださい。

- ノングループの曲がないときは操作4で "NO TRACK" と表示され、グループエントリーすることはできません。
- 連続していない曲をグループにするには、あらかじめ、「グループチェンジ」(『宮 P.64)・「ムーブ」(『宮 P.63)を使って曲を連続させてから、グループエントリーをすることもできます。

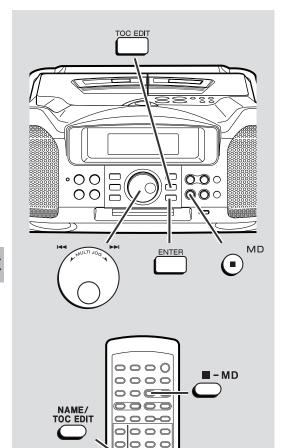

 ◄◄ CURSOR ▶►

(>)

 $\langle \overline{} \rangle$

ENTER

グループを作成する (グループリザーブ)

- 1 ┣━ を押す。
- 2 NAME/ を押して、編集メニューにする。
- 3 10 秒以内に…

本体のジョグダイヤルを回しても選ぶことができます。

4 10 秒以内に…

ENTER を押す。

NEW GROUP

中止するには、**TOCK を押**します。



(文字入力の画面)

名前を入力しないとグループを作成することがで きません。

本体ではジョグダイヤル、 o を使って文字 を入力します。(c P.57)

6 入力が終われば… **た押す。**

グループ情報を消去する (グループキャンセル)

- 1 █── を押す。
- 2 TOC EDIT を 3 秒以上押す。

G r - C A N C E L

3 ॕ を押す。

EDIT OK?

(確認表示です)

中止するには、TOCKEDITを押します。

4 もう一度… **ENTER を押す**。

COMPLETE

ご注意

グループキャンセルすると、すべてのグループ情報が消去されます。

よく確かめてから操作してください。

タイマーを利用してこんなことができます

音楽で目覚める (タイマー再生)

P.68

設定した時刻に MD・CD・テープ・ラジオ放送を聞くことができます。



留守中に録音する (タイマー録音)

P.68

設定した時刻にラジオ放送をMDまたはテープに録音することができます。



音楽を聞きながらおやすみになる (スリープ)

P.70

設定した時間でMD·CD·テープ·ラジオ放送を停止することができます。



スリープとタイマーを組み合わせて使う

P.71

設定した時間でMD·CD·テープ・ラジオ放送を停止させ、再び開始時刻になると、タイマー再生またはタイマー録音を始めることができます。

タイマーを使う前に

時計を合わせていないと、タイマーは使用できません。

- 2 再生や録音の準備をする。
 - 再生または録音に必要なディスクまたはテープを入れてください。
 - ラジオ放送を聞いたり、録音するときは、放送局を登録してください。 (© 7 P.28)
 - ラジオ放送や他の機器からMDに録音するときは、録音モードやオートマークを確認してください。(『金子 P.32、36)





- タイマー再生とタイマー録音を同時に設定することはできません。
- 録音中はタイマー設定をすることはできません。
- 他の機器は、この製品のタイマー設定では操作ができません。

次のとき、タイマー録音はできません。

- 再生専用 MD が入っているとき。
- MD やテープが誤消去防止状態になっているとき。(**© P.30**)
- MD に録音できる部分がないとき。
 ("TOC FULL"、"DISC FULL" の状態など)
- MD のデータが異常なとき。

 *** ("Can't REC" の状態など)

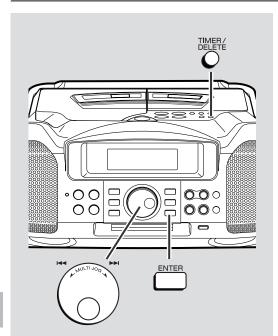

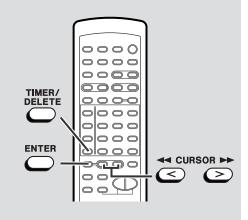

音楽で目覚めたり、留守中に 録音する(タイマー)

1 電源を入れて…

を押す。

STANDBY

"STANDBY" が表示されないときは、時計を合わせてください。

時計を合わせていないと、タイマーを設定することはできません。

2 10 秒以内に…

ジョグダイヤルを回して、"TIMER SET"を選ぶ。 TIMER SET

リモコンの **②** または **②** を押しても選ぶことが できます。

- 3 10 秒以内に…
 - 「Tope を押す。

TIMER PLAY

4 ジョグダイヤルを回して、登録モードを選ぶ。

タイマー再生をするとき

タイマー録音をするとき

"TIMER PLAY" を選ぶ LTIMER PLAY: "TIMER REC"を選ぶ

リモコンの **②** または **②** を押しても選ぶことが できます。 (6~11の操作も同じです。) 5 □ を押す。

ON 1:00

6 ジョグダイヤルを回して、開始時刻の 「時」を合わせ、 一を押す。

ON -7:00

7 ジョグダイヤルを回して、開始時刻の 「分」を合わせ、 を押す。

ON 7 ∶3 0́∞

開始時刻の「分」を設定すると、「時」が1時間増 えて、終了時刻に切り換わります。

8 ジョグダイヤルを回して、終了時刻の 「時」を合わせ、 一を押す。

9 ジョグダイヤルを回して、終了時刻の 「分」を合わせ、□□を押す。

OFF 7:45

10


タイマー再生をするとき

を回して、聞きた い入力を選び、 **動を押す。**



タイマー録音をするとき

ジョグダイヤル 🛖 ジョグダイヤルを 回して、録音した い入力を選び、「 を押す。



2 ジョグダイヤルを 回して、録音先を 選び、「一を押す。 MD REC ↔ TAPE REC

「TÚNER」を選んだときは…

ジョグダイヤルを回して、希望の放送局を選び

を押す。

プリセット番号-

放送局が登録されていないと "NO P.SET" と 表示され、設定操作が終了します。 このときは、放送局を登録したあと、操作1か らやり直してください。

11 ジョグダイヤルを

VOLUME 10 回して、音量を設

定しこを押す。

音量をあまり大きくしないように注意してください。



登録された内容が順に表示されます。

タイマー再生は





このあと、自動的に電源が切れて、タイマー再 生またはタイマー録音の待機状態になります。



タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなり ます。

タイマー終了時刻になると…

電源が自動的に切れます。

設定内容は次に変更するまで覚えています。

同じ内容で再度タイマーを使うには

タイマーの内容は、一度設定すると覚えて いますので、内容を変えないときは次の操 作で再設定できます。

₩₩ を押す。

STANDBY

"STANDBY" が表示されないときは、時計の設定 が消えています。

そのときは、時計を合わせて、タイマー設定をや り直してください。

2 10 秒以内に…

一きを押す。

登録された内容が順に表示されます。 このあと、自動的に電源が切れて、タイマー再生 またはタイマー録音の待機状態になります。

電源コードを抜いたり、停電があったときなど は、約10分たつとタイマーの待機状態は解除さ れ、時計も止まります。

お知らせ

- CDやMDで、リピート再生・ランダム再生・プ ログラム選曲を設定していても、タイマー再生 することができます。
- グループ録音された MD にタイマー録音する と、"NON GROUP" に録音されます。
- グループモードに設定してタイマー再生する と、電源が切れる前に選んでいたグループから 再生を始めます。

使

■ タイマー設定の内容を確認するには

- (タイマー設定表示ランプ点灯) のときに、 ∰を押す。
- 2 10 秒以内に、ジョグダイヤルを回して、 "TIMER CALL"を選ぶ。

TIMER CALL

3 10秒以内に、 (を押す。) 設定した内容が順に表示されたあと、もとの 状態に戻ります。

■ タイマー設定を変更するには

電源を入れて、タイマー設定(© P.68)の 操作1からやり直してください。

の使い

かた

■ タイマー動作を解除するには

タイマー再生やタイマー録音の待機状態(タイ マー設定表示ランプ点灯) のときに、電源を入 れると解除されます。

電源を入れずに、次の操作で解除することもで きます。

を押す。

CANCEL

タイマー動作が解除されます。(タイマー設定表示 ランプが消灯) ただし、設定した内容は消えません。

 \circ O O 000 00 000 0000 0000 0000 000 TIMER/ 0000 DELETE 0000 **ENTER ◄** CURSOR ▶▶ (<)

音楽を聞きながらおやすみになる (スリープ)

1 聞きたい曲の再生中に… ፟ を押す。

2 10 秒以内に…

ジョグダイヤルを回して、"SLEEP"を 選ぶ。 SLEEP 1:00

リモコンの **②** または **②** を押しても選ぶことができます。

3 10 秒以内に… **た押す。**

SLEEP -1:00-

4 ジョグダイヤルを回して、スリープ時間 を設定する。 SLEEP 300

- ●1分~2時間まで設定できます。
- ●5分から2時間までは5分単位で、1分から5分 までは1分単位で設定できます。

リモコンの **<** または **<** を押しても選ぶことができます。

5 一 を押す。



スリープ動作が始まります。



スリープ終了時刻になると…

再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなり ます。このとき、音量を変えることはできません。

8 章

■ スリープ中に残り時間を確認するには

- **1** スリープ動作中に… **を押す。**
- 2 10 秒以内に… ジョグダイヤルを回して、"SLEEP"を 選ぶ。 スリープ残り時間



- 約10秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに
 ご を押すと、時間を変更することができます。(操作4~5)

■ スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。 電源を切らずに、スリープだけを解除したいとき は、次の操作で解除することもできます。

- **1** スリープ動作中に… **を押す。**
- 2 10 秒以内に… ジョグダイヤルを回して、"SLEEP OFF" を選ぶ。

3 10 秒以内に… **た押す。**

スリープが解除されます。("SLEEP" 消灯)

スリープとタイマー再生を使うには

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、CDの音楽で目覚ましをすることができます。

1 スリープを設定する。

(☞ P.70: 操作1~5)

SLEEP 30 ト スリープ動作開始

2 タイマー再生を設定する。


(**全** P.68~69:操作1~11) (**全** P.69:操作1~2)

TIMER PLAY



スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー再生の開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマー再生が始まります。

1 スリープの設定 **2** タイマー再生の設定



スリープとタイマー録音を使うには

たとえば、CDを聞きながらおやすみになり、おやすみ中にラジオ放送を録音することができます。

1 スリープを設定する。

(P P.70: 操作1~5)

SLEEP 30

スリープ動作開始

2 タイマー録音を設定する。

(PF P.68~69:操作1~11) (PF P.69:操作1~2)

TIMER REC




スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー 録音の開始時刻になると電源が自動的に入り、 タイマー録音が始まります。



他の機器と接続して使う

● 接続をする前には、各機器の電源を切ってください。● 各プラグは確実に差し込んでください。

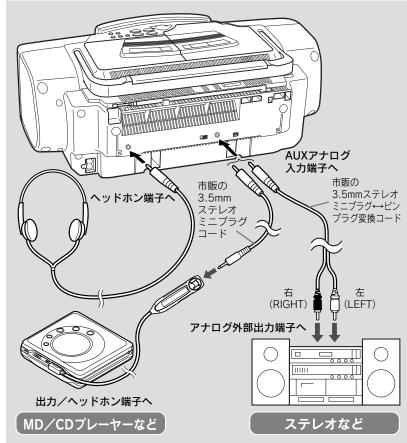


- ●インピーダンス16~50Ω(推奨32Ω)で、直径3.5mmステレオミニプラグ付の ヘッドホンをお使いください。
- ●ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。

他の機器の再生音を聞く


はじめに、他の機器の電源を入れます。

1 リモコンの <u>人</u> を押して、 入力を「AUX」にする。





- 2 他の機器を再生する。
- 3 3 または を押して、入力レベルを調整する。



- 最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が "**OdB**" をこえないように調整してください。
- 入力レベルは、6 段階に調整することができます。
- 4 この製品の "VOLUME" ボタンを押して、 音量を調整する。



- 音のエチケット
- 楽しい音楽も場所によっては気になるものです。 ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
 - ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

9 章

他

の機器との使いかたっ

かた

- **1** 録音用 MD または、録音用ノーマルテープを入れる。 テープに録音するときは、録音する面を上にして入れてください。
- **2** リモコンの *△* を押して、入力を「AUX」にする。
- 4 (MD に録音するときのみ) 録音モードを選ぶ。(© P.32)
- 5 録音の一時停止状態にする。

MD に録音するとき

テープに録音するとき

•MD REC を押す。

• ILTAPE REC を押す。

- 6 他の機器を再生する。
- 7 ②または ② を押して、録音レベルを調整する。



- 録音レベルは、6 段階に調整することができます。 最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が"**0dB**"をこえ ないように調整してください。録音レベルは低すぎると音が小 さくなり、高すぎるととひずみが増えます。
- 録音レベルを調整したあと、他の機器を停止します。

8 録音を開始する。

MD に録音するとき

^{MD-▶} を押す。

テープに録音するとき

TAPE-▶ を押す。

9 他の機器を再生する。

録音を一時停止するには

MD に録音しているとき

№ を押す。

再び録音を始めるときは、もう 一度押します。

このとき、曲番が1つ増えます。

テープに録音しているとき

• ILTAPE REC を押す。

再び録音を始めるときは^{™PE→} を 押します。

録音を停止するには

MD に録音しているとき

┣━ を押す。

テープに録音しているとき

■-TAPE を押す。

カセットテープ・CD・MDについて

MD/CD SYSTEM MD-F250

カセットテープについて

■ 100 分以上のテープは使わないで!

100分以上のテープは薄く伸びやすいため、使用 しないでください。


テープが機械に巻き込まれることがあります。

■取り扱いについて

お使いになる前に、テープにたるみやシワが入っ ていないか確かめてください。

たるみのあるときは、鉛筆やボールペンなどで巻 き取ってたるみをなくしてください。

たるみやシワのあるテープを使うと、テープが切れ たり、機械に巻き込まれたりすることがあります。



■ 保管上のご注意

ご使用後のテープは、所定のケースに入れ、高温 多湿・磁気・直射日光・チリ・ホコリの多い場所 やカビの発生しやすい場所を避けて保管してくだ さい。



CD について

■ 使用できるディスクは?









マークの

■ ディスクの再生面は?

印刷のある面の反対の面です。再生面に触れない でください。

■ ディスクを持つときは?

必ずふちを持つてください。





再生面のホコリやキズ、変形などは、雑音や動作 不良の原因となることがあります。

■ ケースからの出し入れは?


出すとき

センターホルダーを押さえ、 再生面に触れないように 持つて出します。



入れるとき

文字のある面を上にして、 上から押さえて入れます。



■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用 ケースに入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- ・直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自 動車内等)
- ・温度の高い所や湿度の高い所。
- ・専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。 (海辺や砂地等)

■取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペン などで文字を書かないでくださ い。再生面にも影響をおよぼし、 動作不良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出した り、はがしたあとがあるものはお使いにならない でください。そのまま再生すると、故障の原因と なることがあります。

特殊形状(ハート型や八角形な ど) のディスクは、使用しないで ください。故障の原因となるこ とがあります。



■お手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、 中央からふちの方向にまっすぐに軽くふき取って ください。







矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しな がらふくとキズがつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤
- ・レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- · 静雷防 l 剂

10章

MDについて

■ 種類について

MD には、再生専用と録音・再生用があります。

再生専用MD



シャッターが 片面(裏面)に あります。

市販の音楽ソフトはこのタイプです。CDと同じ光ディスクを使っています。

録音や編集はできません。 できます。

録音·再生用MD



シャッターが 両面にあります。


録音もできる「生ディスク」です。光磁気ディスクを使っているため、くり返して録音することができます。

■取り扱いについて

MD はカートリッジに収納されていますので、ホコリ、キズ、指紋などがつきにくくなっています。ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

● ディスクに直接触れないで!

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



■ラベルを貼り付けるときのお願い

必ず次のことをお守りください。正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- ・指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ・ラベルを重ねて貼り付けない。
- ・ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、 新しいラベルに貼り換えて使用する。

■お手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用 ケースに入れて保管してください。 次のような所に置かないでください。

- ・直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- ・温度の高い所や湿度の高い所。
- ・専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

■ ATRAC (音声圧縮技術) について

プトラップ ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽 データを約 1/5 に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。 この機器では、音楽データを約1/10または1/20 に圧縮するATRAC3という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍・4倍のステレオ長時間録音を可能としています。

音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の情報 を蓄積します。

このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一時的に読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることによって音が途切れることなく再生することができます。

■ MD/CD SYSTEM MD-F250

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、 もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、82ページの「保証 とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

共通

スピーカーから音が出ない。

- ➡ 音量が "O" になっていませんか。 © P.29
- → ヘッドホンをつないでいませんか。 © P.72

再生中に雑音が出る。

⇒ テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

- → 一度、電源を切り、操作をやり直してください。
- ➡ それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 **『 P.77**

テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

⇒ 室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに映像の乱れ や雑音が生じることがあります。

このようなときは、屋外アンテナの使用をおすすめします。

時刻の確認をしたとき、"TIME ADJUST"が表示される。

→ 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 (設定し直してください) © P.14

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

➡ 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。時計を合わせ直してください。 **№ P.14**

表示部が暗い。

 \rightarrow DISPLAY ボタンを押して "DIMMER OFF" を選んでください。 © P.13

リモコン

リモコンで操作できない。

または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の⊕ ⊝の向きが逆になっていませんか。 **© P.13**
- → 乾電池が消耗していませんか。
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向けていますか。 © P.13
- ➡ リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。 または、近すぎませんか。 © P.13
- → リモコンセンサーに強い光 (インバーター蛍光灯や直射日光など) があたっていませんか。 © P.13
- → 他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

リモコンで電源が入らない。

→ 電源コードはつながっていますか。 © P.12

CD

CD を入れても "CD NO DÍSC" や "Can't RÉAD" が表示される。 再生音がとぎれる。

- → CD の裏表をまちがえていませんか。
- → 汚れやキズがありませんか。
- ➡ 規格外のCDを使用していませんか。
- ➡ 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.77

CDを入れても曲数などが表示されない。

→ CD 以外のモードになっていませんか。

CD 停止ボタンを押して入力を「CD」にしてください。 P.16

操作ボタンを押しても動作をしない。

また、曲の途中で止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- ➡ 規格外のCD を使用していませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.77

再生音がとぎれる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- ➡ 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.77

テープ

録音ができない。

➡ カセットテープの誤消去防止用ツメが取り除かれていませんか。 © P.30

音がとぎれる。

➡ テープにシワがあったり、伸びたりしていませんか。 **©** P.74

高音がでなかったり音のふるえが多い。

➡ キャプスタンやピンチローラー、ヘッド部が汚れていませんか。 **©** P.79

テープが取り出せない。

→ テープの動作中に停電になると、ヘッド部が上がったままになりカセットホルダーが開かなくなります。 このようなときは、通電されるのを待ってください。

10 章

ラジオ

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- → テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジオ放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか。 © P.27

放送がよく受信できない。雑音が多い。

- ➡ アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。
- ➡ 受信状態が改善されない場合は、屋外アンテナを設置する方法もあります。

登録した放送局を呼び出すことができない。

- → 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 登録し直してください。 『全 P.28
- → リセット操作をしませんでしたか。登録し直してください。 © P.28

MD

MD を入れても "MD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。再生音がとぎれる。

- **→** ディスクにキズがついていませんか。
- ➡ 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。

MDを入れても曲数などが表示されない。

→ MD 以外のモードになっていませんか。
MD 停止ボタンを押して入力を「MD」にしてください。MD P.20

録音ができない。

- → MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか。 © P.30
- → 再生専用 MD (市販の音楽ソフト) に録音しようとしていませんか。 『全 P.75
- \rightarrow "TOC FULL" になっていませんか。 © P.78

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。

また、名前の表示が正しく表示されない。カタカナがローマ字になった。

→ 他の機器でTOCデータが書きかえられた可能性があります。

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ (水滴) がつくことがあります。

- ・暖房をつけた直後。
- ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ・冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。



つゆがつくと……ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。


つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作

- 電源コードをコンセントから抜きます。
- ② C を押したまま、電源コードを差し込みます。 "RESET" が約 1 秒間表示されたあと電源が切れます。

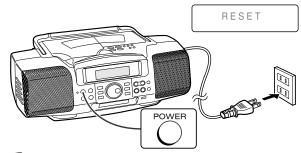



リセット操作をすると、登録した内容はすべて消えます。

10章

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品 は著作権法によって保護されています。したがつ

■ 放送やレコード、ディスク、テープなどから録音し たテープ、MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。

て、次のような場合には権利者の許諾が必要です。

- 営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディス ク、テープなどを演奏するとき。
 - くわしい内容や申請、その他の手続きについては 「音楽著作権協会」の本部またはもよりの支部へ お問い合わせください。
 - ・この商品の価格には、著作権法の定めにより、私 的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会

a (03) 5353-0336

日本音楽著作権協会

本部 **☎** (03) 3481 − 2121 **☎** (011) 221 - 5088 北海道支部 **☎** (019) 652 − 3201 盛岡支部 **☎** (022) 264 - 2266 仙台支部 長野支部 **☎** (026) 225 − 7111 **☎** (048) 643 − 5461 大宮支部 **☎** (03) 3832 - 1033 上野支部 **☎** (03) 3562 - 4455 東京支部 **5** (03) 3232 - 8301 西東京支部 東京イベント・ コンサート支部 ☎ (03) 5286 - 1671 立川支部 **☎** (042) 529 − 1500 横浜支部 \triangle (045) 662 - 6551 静岡支部 **☎** (054) 254 - 2621 中部支部 **☎** (052) 583 − 7590 **☎** (076) 221 − 3602 北陸支部 \circ (075) 251 - 0134 京都支部 **☎** (06) 6244 - 0351 大阪支部 **☎** (078) 322 - 0561 神戸支部 中国支部 **☎** (082) 249 − 6362 **☎** (087) 821 − 9191 四国支部 \triangle (0.92) 441 - 2285 九州支部 **☎** (099) 224 - 6211 鹿児島支部 **☎** (098) 863 − 1228 那覇支部

音楽著作権について MDのシステム上の制約

こんなとき

このような制約があります

MDの最大録音時間に満たなく ても "ĎÍŚĆ FÚĽL" が表示さ れることがあります。

・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となる ため録音時間が少なくなります。

・最大録音曲数(255曲)まで録音されたMDは、それ以上録音する ことはできません。

MDの最大録音曲数(255曲) に満たなくても "TOC FULL" が表示されることがあります。 ・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。 何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が 最大(255曲)にならなくても、TOCの情報がいっぱいになり、録 音できなくなります。

(このようなMDは、オールイレースを行なえば最初から使用できます。)

短い曲を何曲消しても録音の 残り時間が増えないことがあ ります。

・MDの録音残り時間を表示するとき、12秒以下の短い曲などは曲と して数えられないことがあります。

MD に録音した時間と残りの 時間の合計が最大録音時間と 一致しないことがあります。

・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、こ れに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示 された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあ ります。

また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となる ため録音時間が少なくなります。

編集で曲と曲とをつなげられ ないことがあります。

・録音、編集をくり返して行った MD では、コンバイン機能を使えな いことがあります。

CDから録音した曲 (デジタル録音) とラジオ放送や他の機器から録 音した曲(アナログ録音)をつなぐことはできません。

・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長 時間録音) の異なる曲をつなぐことはできません。

録音された曲を早送り/早戻 しすると、音がとぎれること がある。

・録音、編集をくり返して行ったMDでは、早送り/早戻し中に音がと ぎれることがあります。

名前の先頭に "LP:" を入力 すると "LP:" が表示されな いことがあります。

・2倍、4倍長時間録音(LP2·LP4) した曲の曲名の先頭に "LP:" を 入力すると "LP:" が表示されません。 "LP" のあとに ":" 以外の 記号や文字を入力して下さい。

10章

お手入れについて

本体のお手入れ

やわらかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。






ベンジン、シンナーなどは使わないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。

CD ピックアップのお手入れ

ピックアップ (レンズ) にホコリや汚れがつくと、音とびを起こしたり、正しく動作をしないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用のブロワーなどで清掃してください。

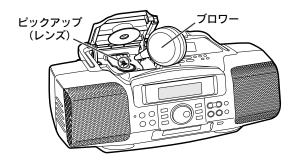




- ・ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけてください。
- ・使わないときはCDブタを閉じておいてください。
- ・レンズにキズをつけないように気をつけてください。

ヘッド部のお手入れ

■ヘッド部の清掃

よい音で録音や再生を楽しむために、およそ10時間使用するごとに清掃してください。 市販のクリーニング液か、アルコールを含ませた綿棒でテープの触れる面を軽くふきます。

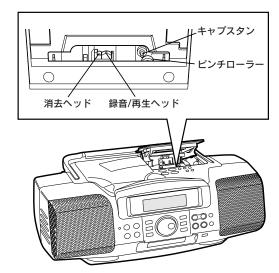



油をささないでください。故障の原因となります。

■ヘッド部の消磁

長い間使っていたり、ヘッド部に磁気を帯びたものが触れたりすると、ヘッドが磁化されます。

そのまま録音や再生をすると、雑音が入りますので、市販の消磁器を使って消磁して ください。

10章

こんな表示が出たときは

表示	意 味	このようにしてください
BLANK MD	何も記録されていない。(音楽もディスク名も記録 されていない。)	・再生するときは、録音された MD と取り換える。
t COPY	・コピー禁止の CD から録音 しようとした。 ・ネームコピーができない。	・コピー可能な CD から録音する。 ・不要な文字を消す。
キャント エディット Can't EDIT	・MD編集できない。	・別の曲を編集してみる。 ・グループトップムーブ、グループ チェンジができないときは、不要 なタイトルを消す。 ・ノングルーブの曲を結合できないと きは、再度行ってみてください。 ・グループリザーブで新しくグルー でルーテ成したときは、グループ をつけてください。
t READ ※ Can't READ ※ (※は数字や 記号です。)	・ディスクにキズがある。 ・TOC 情報が読めない。 ・規格外のCD、MD。 ・ディスクが表裏逆。 ・情報が記録されていない CD-R、CD-RWを入れた。	・CD、MDを入れ直すか、取り換える。 ・オールイレースをし、録音をやり 直す。
Can't REC	・ショックやディスクのキズ で正しく録音できなかった。	・録音をやり直すか、MD を換えて みる。
Can't T REC	・タイマー録音ができない。 または、MD に録音できる 空きがない。	・他の録音用 MD と取り換える。
Can't WRITE	・ショックやディスクのキズ でTOC 情報が正しく作成 できない。	・電源を切って、もう一度書き込みをしてみる。書き込み中はショックを与えないでください。
CD NO DISC	・CD が入っていない。	・CDを入れる。
ディスク DISC FULL	・MD に録音できる空きがない。	・他の録音用 MD と取り換える。
EDIT OVER	・MDの録音時間が足らない。	・録音時間のあるMDと取り換える。
Er-MD PO	· MD 動作異常。	・電源を切って、再度電源を入れて みる。それでもエラー表示が出る ときは、お買いあげの販売店に修 理をお申しつけください。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	・MDが正しく働いていない。	・MD取り出しボタンを押してみる。 ・電源を切って、再度電源を入れて みる。それでもエラー表示が 出るときは、お買いあげの販売店 に修理をお申しつけください。
Er-TA00	・テープメカの動作位置が適 切でない。	・電源を切って、再度電源を入れて みる。それでもエラー表示が消え ないときは、お買いあげの販売店 に修理をお申しつけください。

表示	意味	このようにしてください
? Gr Form	・グループ録音ができない。 ・グループエントリーができ	・グループモードを解除する。 ************************************
↓ NewForm.OK?	ない。 ・グループリザーブができない。 ・グループ録音したMDをグ	・ENTERボタンを押して、ディスク 名を消す。 ((2) P.31)
GROUP DISC	・グループ録音したMDをグ ループモードに設定せずに 編集をしようとした。	・グループモードに設定して編集を する。
GROUP FULL	・グループ数が99をこえて いる。	・不要なグループを消す。
IVID IVO DISC	・MD が入っていない。 ・MD のデータが読めない。	・MD を入れる。 ・MD をもう一度入れ直す。
NAIVIL I OLL	・ディスク名・グループ名・曲 名が40文字をこえている。	ディスク名・グループ名・曲名を短くする。
NO NAME	・タイトルがないのにネーム メモしようとした。	・タイトルのついているものでやり 直す。
NO TRACK	・再生、編集する曲がない。	・曲のあるグループ、ノングループ を選択する。
NOT AUDIO	・オーディオ用でないデータ が記録されている。	・CD、MDを取り換える。
PLATBACK WID	・再生専用 MD に録音や編集 をしようとした。	・録音用 MD と取り換える。
PROTECTED	・MD やテープが誤消去防止 状態になっている。	・誤消去防止状態をもとに戻す。
TEMP OVER	・温度が高くなりすぎた。	・電源を切ってしばらく置いておく。
テキスト プロテクト Text Protect	・文字情報のコピーが禁止さ れた CD です。	・タイトルをつけたいときはネーム メモ・ネームコピーでつけてくだ さい。
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	・記録されている TOC 情報が MDの規格に合っていなかっ たり、読めない。	・他の MD と取り換える。 ・オールイレースをし、録音をやり 直す。
TỐC FULL	・曲番を登録する空きがない。	・他のMDと取り換える。
TOCTOLL	・TOCに文字情報を登録する 空きがない。 ・グループ録音ができない。 ・グループエントリーができ ない。 ・グループリザーブができな い。	・他のMDと取り換える。・不用な文字を消す。・不用なディスク名・グループ名・曲名を消す。
プェイト WAIT※※mGUARD (※※は数字です。)	・倍速での録音ができない。	・表示された時間だけ録音を待つか、 定速で録音する。
: DISC	・データに異常がある。 ・規格外の MD。 ・MDが正しく入っていない。	・他の MD と取り換える。 ・MD取り出しボタンを押してみる。

10 章

仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ミニディスク部				
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム			
録音方式	磁界変調オーバーライト方式			
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)			
回転数	約 400 ~ 900 rpm			
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)			
音声圧縮/伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ ATRAC3(MDLP) 24 ビット演算方式			
チャンネル数	ステレオ 2 チャンネル / モノラル 1 チャンネル			
サンプリング周波数	44.1 kHz			
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB) (EIAJ)			
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(EIAJ)			

コンパクトディスクプレーヤー部				
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム			
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)			
チャンネル数 ステレオ 2 チャンネル				
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB) (EIAJ)			
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(EIAJ)			

カセットデッキ部			
トラック方式	コンパクトカセットステレオ		
使用テープ	再生: ノーマル/ハイポジション/メタルテープ 録音: ノーマルテープ		
周波数範囲	ノーマルテープ: 50 ~ 14,000 Hz (EIAJ)		

チューナー部					
受信周波数	FM: 76.0 ~ 108.0 MHz (TV 音声 1 ~ 3CH) AM: 522 ~ 1,629 kHz				
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダイン FM/AM チューナー				
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ (付属)				

タイマー・時計部					
形式 日付機能つきデジタルクロック					
タイマー	1日1回 ON/OFF 可能				

リモコン部

電源 DC 3 V (付属単 3 乾電池× 2 個)

共通部					
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー(4 Ω) × 2				
出力端子	ヘッドホン出力:16 ~ 50 Ω(推奨 32 Ω) 直径 3.5 mm ステレオミニジャック×1				
入力端子	アナログ外部入力:300mV 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1				
アンテナ端子	AM 専用ソケット				
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1				
実用最大出力	5 W + 5 W (EIAJ)				
電源	100 V AC、50/60 Hz				
消費電力	AC 30 W				
最大外形寸法	469 (幅) × 168 (高さ) × 265 (奥行) mm (EIAJ)				
質量	約5.6 kg				

よくお読みください

MD/CD SYSTEM MD-F250

保証書 (別添)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、MD/CD システムの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (83ページ) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 持込修理

● 「"故障かな?" と思ったら」(76~77ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

お客様へ… 便利メモ お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日 販売店名 年 月 日 電 話 () -

10章

ご会

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

MD/CD SYSTEM MD-F250

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、 下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・

修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

お客様相談センター

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前 9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280
	〒261-8520 千葉県千葉市美	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前 9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。 (注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」の ほか、下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は・・・・

*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠	点	名	電話番号	郵便番号	所	在	地
北海道地区	札幌	サービスも	2ンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二	:十四軒 1	条7-3-17
東 北 地区	仙台	サービスも	2ンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区	卸町東3	-1-27
	さいたま	サービス1	センター	048-666-7987	∓330-0038	さいたま市宮	原町2-1	07-2
	宇都宮	サービス1	ェンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動	前4-2-	41
	東京	サービスも	2ンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東	田端2-1	3-17
関東地区	多摩	サービスも	ェンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台	5-5-4	
	千 葉	サービスも	2ンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台2	95-1	
	横浜	サービスも	2ンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区	中原1-2	2-23
東海地区	静岡	サービス1	ェンター	054-285-9340	∓422-8006	静岡市曲金6	-8-44	
宋 / 地区	名古屋	サービス1	ェンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川	区山王3	-5-5
北 陸 地区	金 沢	サービスも	2ンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市	i町御経塚	₹4-103
	京 都	サービスも	2ンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上	鳥羽菅田	到48
近 畿 地区	大 阪	サービスも	2ンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区	加美南3	-7-19
	神戸	サービス1	ェンター	078-453-4651	+ 658-0082	神戸市東灘区	魚崎北町	J1-6-18
中 国 地区	広島	サービス1	ェンター	082-874-8149	- 731-0113	広島市安佐南	区西原2	-13-4
四 国 地区	高 松	サービス1	ュンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町	6-2-8	
九 州 地区	福岡	サービスも	2ンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区	井相田2	-12-1
沖縄・奄美	那覇	サービス1	zンター	098-861-0866	∓900-0002	那覇市曙2-1	0-1	·

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

10章

洲+-7。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号 電話(0824) 28-2401 (大代表)